


TEC1

HANDBUCH / INSTALLATIONS ANLEITUNG

v1.3
REV. 08/2023

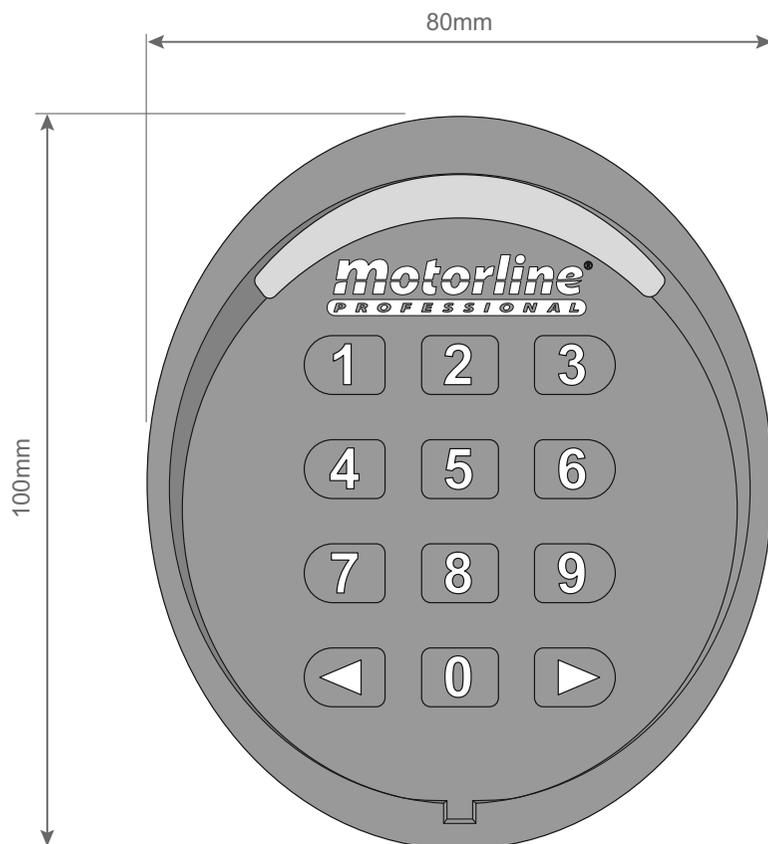

Das drahtlose Funkcodeschloss ist ein 2-Kanal-Funksender für Innen- und Außenanwendungen zum Anschluss an automatische Tür- und Torantriebe, Poller, Schranken, usw., die über ein entsprechendes Empfängerteil verfügen.

Durch einen bis zu 8-stelligen einprogrammierten Zifferncode wird das Funksignal zum Empfänger übertragen.

Der Rolling-Code 433,92 MHz garantiert höchste Sicherheit.

Es hat eine durchschnittliche Reichweite von 20 Metern.

Die Batterielaufzeit ist ca. 2 Jahre bei 10 täglichen Übertragungen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Es ist Aufgabe des Installateurs oder des Käufers, automatisch betriebene Toranlagen mit allen Einrichtungen auszustatten, die für eine korrekte und zweckmäßige Benutzung notwendig sind.
- Bitte informieren Sie sich anhand der EU-Richtlinien über die Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore und über vorgeschriebene Sicherheitseinrichtungen (EN 12433 und EN12453).
- Das Funkcodeschloss ist bestimmt zum Öffnen und Schließen von automatisch betriebenen Toren. Für Schäden, die durch andere Nutzung und falschen oder fehlerhaften Einbau entstehen, haftet der Hersteller nicht.

Akustische Signaltöne	Bedeutend
1 x kurz	Tastenton
1 x lang	Standby
3 x lang	Bestätigung Änderung Zahlenkombination
5 x kurz	Fehler bei Eingabe Zahlenkombination
10 x schnell	Wenig Leistung, Batteriewechsel

INSTALLATION

Vor der festen Installation empfehlen wir einen Funktionstest sowie einen Test der Funkreichweite. Bedenken Sie dabei, dass bei geringer Batterieleistung die Reichweite um 25 bis 30% niedriger sein kann.

POSITIONIERUNG

Berücksichtigen Sie beim Einbau die Entfernung vom entsprechenden Empfänger (dieser befindet sich meist in der Steuerung des Toröffners). Auch sollte das Funkcodeschloss nicht in der Nähe von metallischen Strukturen eingebaut werden, die die Funksignale abschirmen können. Das robuste Aluminiumgehäuse des Funkcodeschlusses hat einen Schutzgrad von IP54.

ANWENDUNG

Mit den Tasten von 1 bis 9 wird eine vorher programmierte Nummernkombination eingegeben. Zur Bestätigung und zur Übertragung des Codes die entsprechende Taste ◀ oder ▶ wählen:

- Für Empfängerkanal 1 ◀ z.B. 11 (=Originalcode + ◀)
- Für Empfängerkanal 2 ▶

Das Funkcodeschloss ist werkseitig auf beiden Kanälen mit einer Standardkombination wie folgt vorprogrammiert:

- Kanal 1: Tastenkombination = 11 ◀
- Kanal 2: Tastenkombination = 22 ▶

ÄNDERN DER SENDECODES

Zugangscode Kanal 1 ändern (Code Original = 11)

Taste 0 und dazu dann die Taste ◀ - langes BEEP folgt

Originalgode „11“ dann ◀

Neuen Code (z.B. 1234) ◀ erneut „1234“ und erneut ◀

langes BEEP folgt = **Code angenommen**

Zugangscode Kanal 2 ändern (Code Original = 22)

Taste 0 und dazu dann die Taste ▶ - langes BEEP folgt

Originalgode „22“ dann ▶

Neuen Code (z.B. 2345) ▶ erneut „2345“ und erneut ▶

langes BEEP folgt = **Code angenommen**

Senden Code 1: 11 (bzw. neuer Code) und ◀

Senden Code 2: 22 (bzw. neuer Code) und ▶



Wenn Sie die Tastenkombination ändern und Sie keine Kombination eingeben, wird das Sicherheitssystem deaktiviert, durch einfaches Drücken der Taste ◀ oder ▶ um Impulse der Kanäle 1 bzw. 2 emittieren.

NORMALE ANWENDUNG

TABELLE C - NORMALE ANWENDUNG FÜR DIE AKTIVIERUNG VON KANAL 1.

- 1 • Geben Sie in der Tastatur die Tastenkombination die zu dem Kanal 1 vergeben ist;
- 2 • Drücken Sie ◀.

TABELLE D - NORMALE ANWENDUNG FÜR DIE AKTIVIERUNG DES KANAL

- 1 • Geben Sie in der Tastatur die Tastenkombination die zu dem Kanal 2 vergeben ist;
- 2 • Drücken Sie ▶.

RESET ZUR WERKEINSTELLUNG

Um das Gerät zu Resetten, muss die Tastatur an unseren technischen Service gesendet werden.

Notieren Sie sich hier die neuen Sendecode:

CODE 1:

CODE 2: