
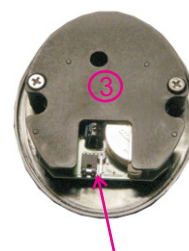


# Codesender CS 433Mhz. 2 Kanal

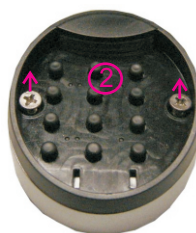

Der Codesender CS ist bei der Lieferung deaktiviert.  
Um den Codesender zu aktivieren muss das Gehäuse geöffnet werden und die Steckbrücke von 1/2 (OFF) auf 2/3 (ON) gesteckt werden.

Nun kann der Codesender auf die entspr. Steuerung eingelernt werden.

2. Kanal kann mit einem separaten Code gleich eingelernt werden.

Zum öffnen des Tores die Codierung eingeben und die OK - Taste betätigen.

Um den Codesender in betrieb zu nehmen muß die Steckbrücke im Codesender auf 2 - 3 gesteckt werden.

## Einlernen des CS auf die Motorsteuerung LRS2239 / LRS2212


LED		
8	T.RIT.ANTE	Verzögerung Gehflügel
7	T.PAUSA	automatischer Zulauf
6	T.MOT.PED	Max. Laufzeit PED
5	T.MOT.	Max Laufzeit M1&M2
(B) →	4	CODE PED
(A) →	3	CODE
	2	AUTO PGM
	1	TIPO MOT

Man wählt mit der Taste "SEL" die LED "CODE" (A) an und sendet anschließend ein Signal vom Codesender (4-stelligen eigenen Code eingeben und OK betätigen). Wenn die LED- "CODE" nun dauerhaft aufleuchtet ist die Programmierung vollendet.

"CODE PED": separater Öffnungscode für die Fußgängerfunktion.

Gleicher Programmierungs- und Löschvorgang wie oben beschrieben, jedoch ein separater 4-stelliger Code und bezogen auf die LED "CODE PED" (B).

## Einlernen des CS auf die Motorsteuerung SB 10 und Empfänger RKAU2/RWAU2

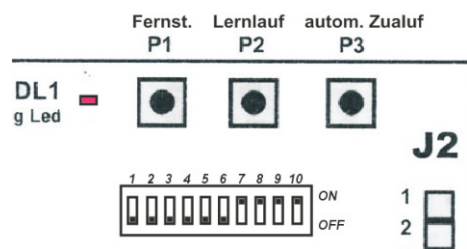

4-stelligen Code einlernen:

Betätigen Sie die Taste P1 auf der Steuerung 1x kurz die LED: DL1 leuchtet kurz auf, erlischt und leuchtet wieder auf. Nun die gewünschte 4-stellige Zahlenkombination eingeben und mit OK bestätigen. Nun ist dieser Code eingelernt.

Fußgängerfunktion über einen separaten Code:

Betätigen Sie die Taste P1 2x-DL1 leuchtet kurz auf, erlischt und leuchtet wieder auf. Nun einen neuen 4-stelligen Code eingeben und mit OK bestätigen. Nun ist dieser Code auf die Fußgängerfunktion eingelernt.