
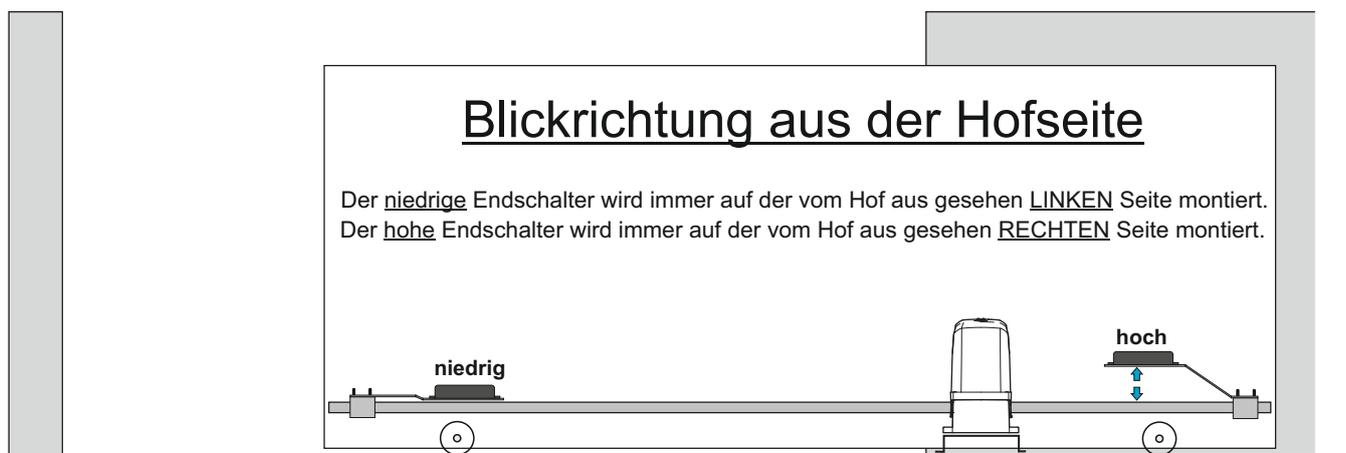


Montage der Endschaltermagnete MOVER-MAG

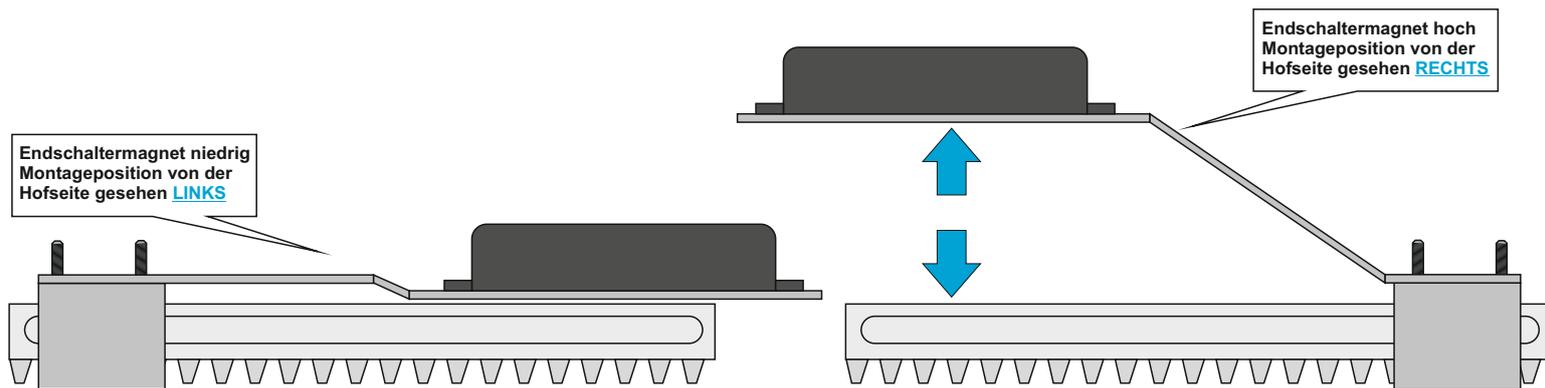

4.2.3 Einbaurichtung des Antriebs (rechts oder links)

Die Steuerung weist die Möglichkeit auf, das Anschließen des Motors abzuändern, wie nachfolgend erläutert wird:

6 Positionierung des Antriebs (Absatz 3.1)

1	Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:	6
2	Taste benutzen um zu bestätigen.	
3	Taste benutzen um zu wählen: <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;"> Rechtseinbau: Tor öffnet von innen gesehen nach links Linkseinbau: Tor öffnet von innen gesehen nach rechts </div>	00 ← Tor öffnet LINKS 01 ← Tor öffnet RECHTS
4	Mit der Taste zum Hauptmenü zurückkehren und drücken bis der Display zeigt Oder warten Sie 20 Sekunden für die Rückkehr in die Startposition.	5d

4.2.4 Auswählen der Endanlage

Die Steuerung sieht zwei Möglichkeiten für die Betriebslogik vor, entweder mit elektro-mechanischen (N.C. Kontakt) oder mit magnetischen (N.A. Kontakt)

7 ELEKTRO-MECHANISCHE BZW. MAGNETISCHE ENDANLAGE

1	Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:	7
2	Taste benutzen um zu bestätigen.	
3	Taste benutzen um zu wählen: <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;"> Funktionsweise mit mechanischen Endschaltern Funktionsweise mit magnetischen Endschaltern </div>	00 01 ← 01 Tor öffnet RECHTS
4	Mit der Taste zum Hauptmenü zurückkehren und drücken bis der Display zeigt Oder warten Sie 20 Sekunden für die Rückkehr in die Startposition	5d