


# Montage der Endschaltermagnete MOVER-MAG

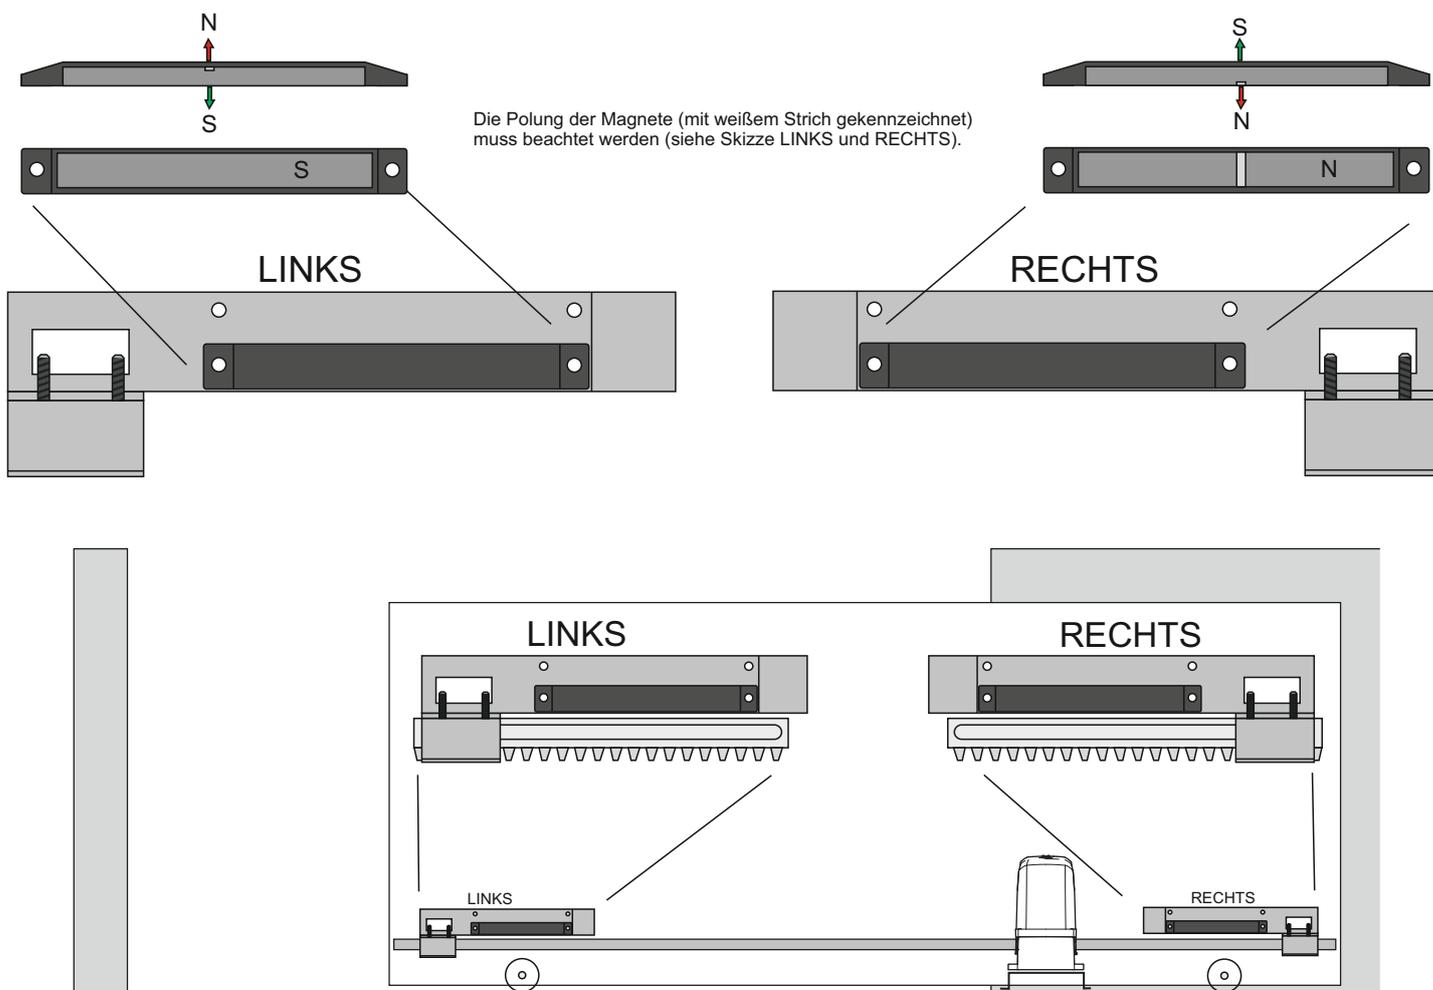

## 4.2.3 Einbaurichtung des Antriebs (rechts oder links)

Die Steuerung weist die Möglichkeit auf, das Anschließen des Motors abzuändern, wie nachfolgend erläutert wird:

[ 6 ] Positionierung des Antriebs (Absatz 3.1)		
1	Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:	[ 6 ]
2	Taste  benutzen um zu bestätigen.	
3	Taste benutzen um zu wählen: <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">                     Rechteinbau: Tor öffnet von innen gesehen nach links                      Linkseinbau: Tor öffnet von innen gesehen nach rechts                 </div>	00 ← Tor öffnet LINKS 01 ← Tor öffnet RECHTS
4	Mit der Taste  zum Hauptmenü zurückkehren und  drücken bis der Display zeigt Oder warten Sie 20 Sekunden für die Rückkehr in die Startposition.	5 d

## 4.2.4 Auswählen der Endanlage

Die Steuerung sieht zwei Möglichkeiten für die Betriebslogik vor, entweder mit elektro-mechanischen (N.C. Kontakt) oder mit magnetischen (N.A. Kontakt)

[ 7 ] ELEKTRO-MECHANISCHE BZW. MAGNETISCHE ENDANLAGE		
1	Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:	[ 7 ]
2	Taste  benutzen um zu bestätigen.	
3	Taste benutzen um zu wählen: <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">                     Funktionsweise mit mechanischen Endschaltern                      Funktionsweise mit magnetischen Endschaltern                 </div>	00 01 ← 01 Tor öffnet RECHTS
4	Mit der Taste  zum Hauptmenü zurückkehren und  drücken bis der Display zeigt Oder warten Sie 20 Sekunden für die Rückkehr in die Startposition	5 d