



Empfänger Fast an der Motorsteuerung SK04

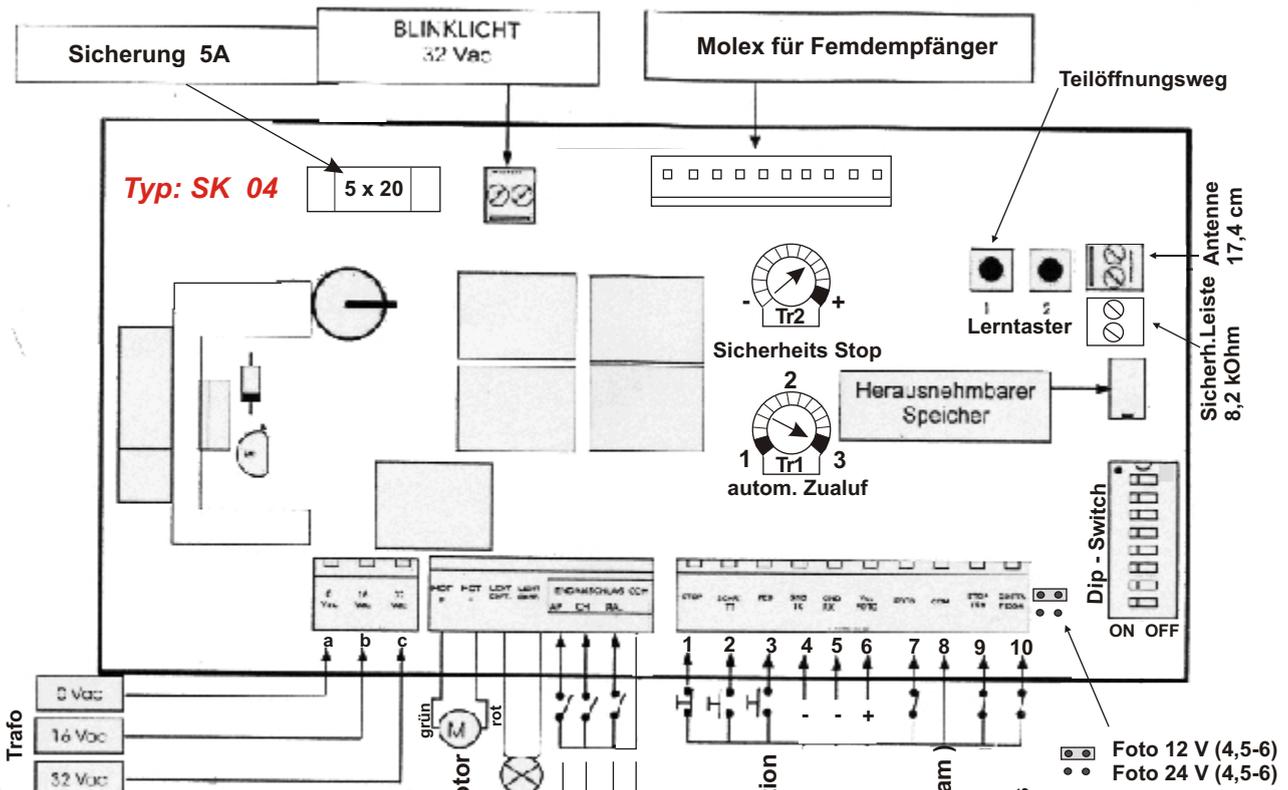

Handsender einlernen:

Die Taste 2 kurz betätigen, die gewünschte Taste des Handsenders betätigen, nun ist der Handsender eingelernt.

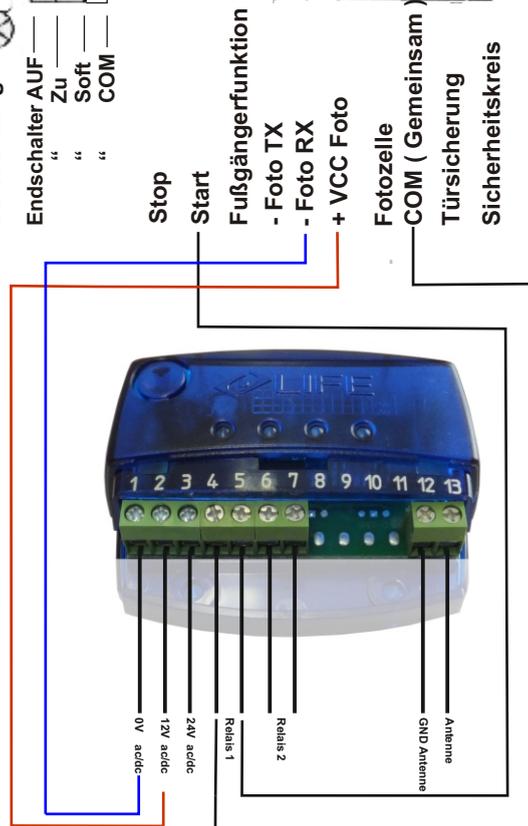

rot +
bl. -

schw. Taster
schw. Taster

Klemme:	Funktion:	Einstellung:
a	Zuleitung v. Trafo	0 Vac
b	"	16 Vac
c	"	32 Vac
1	Stop	N.C.
2	Start	N.O.
3	Fußg. Teilöffnung	N.O.
4	- Foto TX (Sender)	GND
5	- Foto RX (Empfänger)	GND
6	+ VCC Foto	+ 12 V
7	Fotozelle Sicherheitskreis	N.C.
8	COM (Gemeinsam)	N.C.
9	Türsicherung	N.C.
10	Sicherheitsleiste	N.C.

An der Hausener Str. 5
 D - 89367 Waldstetten
 www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0
 Fax: 08223/96173-20
 schmidantriebe@aol.com