


Anschluss FAST an der Motorsteuerung MC-62

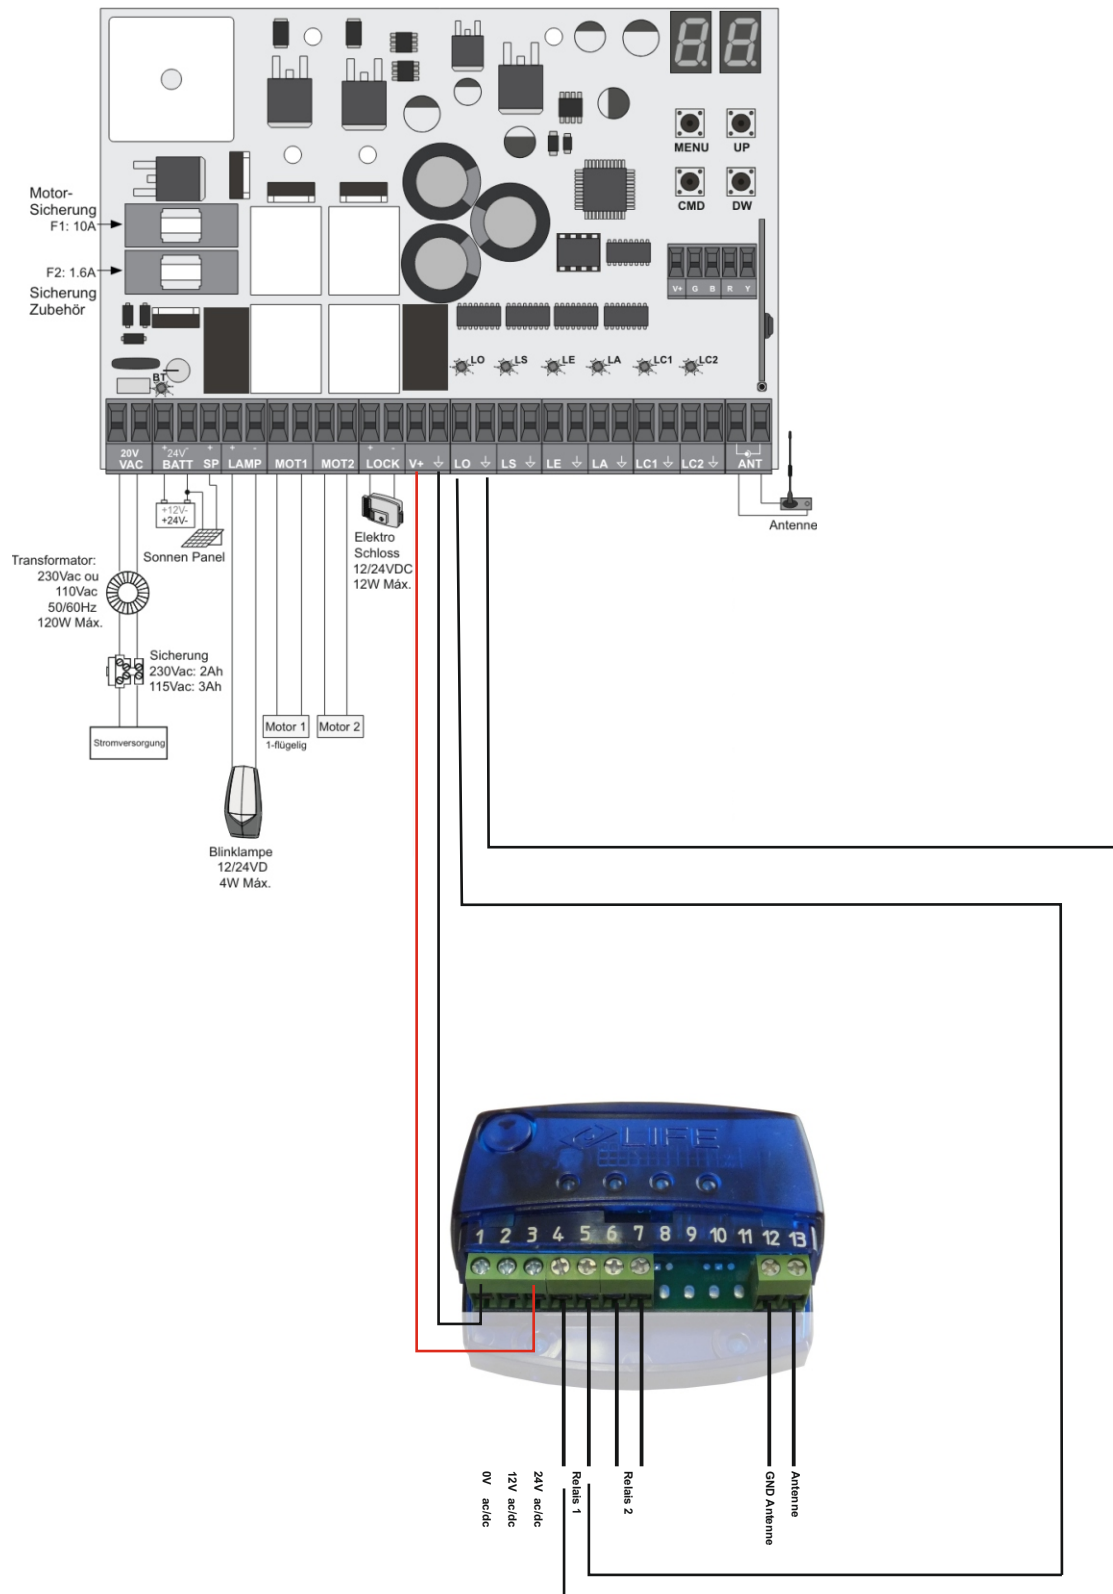

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.