IDEA-LED 24V

DE Montageanleitung

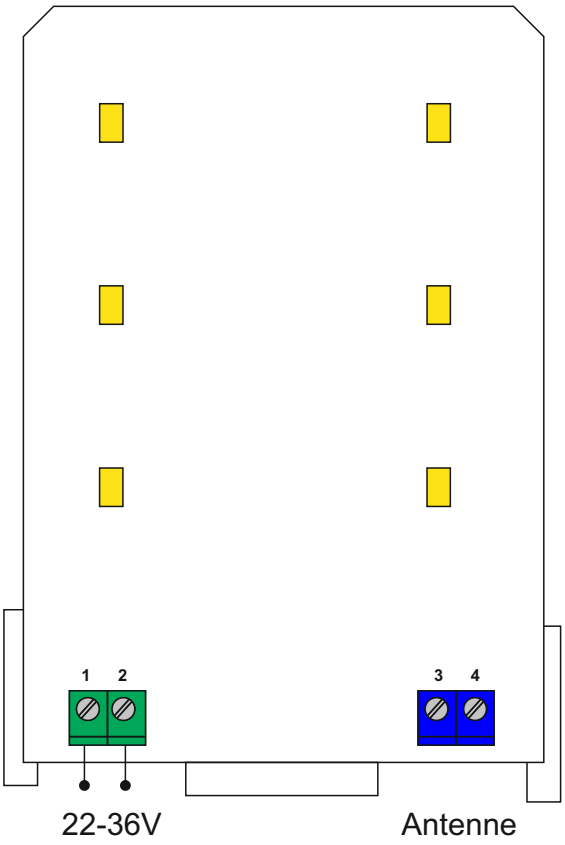

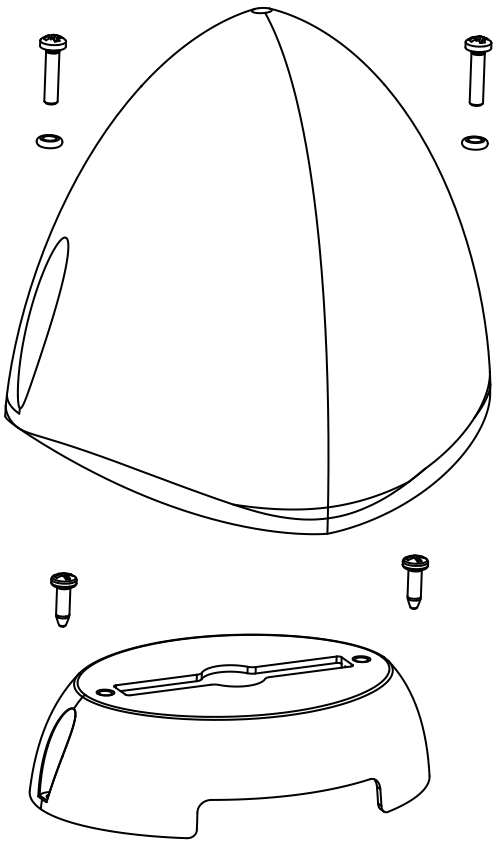

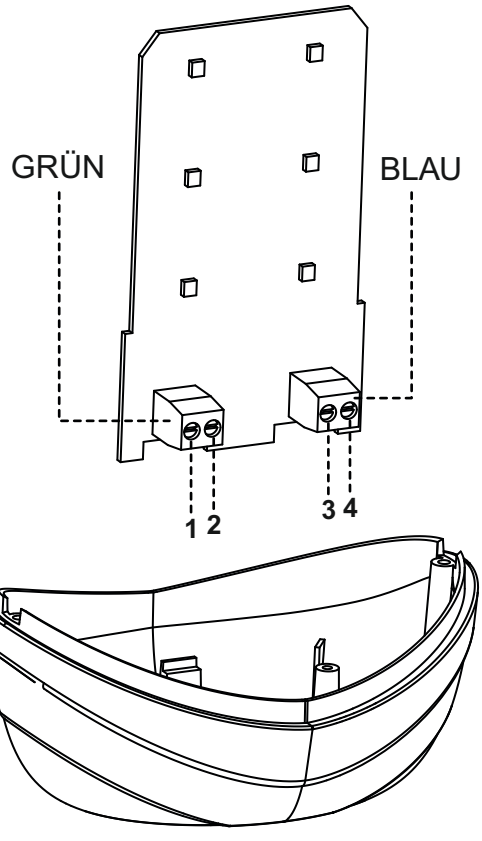

1 - 2	Stromversorgung
3	Antennenabschirmung
4	Antenne

IDEALED ist ein LED-Blinklicht zur Anzeige von Gefahren im Zusammenhang mit der Benutzung von Automationen von Toren, Garagentoren und Straßenschranken; jede andere Nutzung ist verboten und unsachgemäß.

WICHTIGE HINWEISE

Achtung! Die Installation des Produkts muss von qualifiziertem Personal unter Berücksichtigung der lokal geltenden Gesetze und Bestimmungen sowie der in diesem Handbuch enthaltenen Hinweise erfolgen.

Es ist wichtig, folgende Hinweise zu beachten:

- Sicherstellen, dass die Versorgungsspannung des Produkts mit derjenigen der Klemmen für den Anschluss des Blinklichts an der Steuerung kompatibel ist.
- Vor der Durchführung elektrischer Anschlüsse die Steuerung von der elektrischen Spannung trennen.

ZEICHENERKLÄRUNG KENNZEICHNUNG:
Das Etikett auf dem Produkt enthält Symbole mit folgender Bedeutung:
⎓ / ⎓ AC- oder DC-Versorgungsspannung

⧈ Durch verstärkte Isolierung garantierter Schutz gegen elektrischen Schlag

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

IDEALED-24V	
Stromversorgung	22 ÷ 36V ⎓ 15 ÷ 26V ⎓ 50/60Hz
Verbrauch	1W (24V ⎓)
Intermittenz	no

GEMEINSAMKEITEN	
Isolierklasse	II
Schutzgrad	IP44
Betriebstemperatur	-20 ÷ +60 °C
Abmessungen	132 x 112 x 81 mm

VORBEREITENDE PRÜFUNGEN

- Vor dem Öffnen die Verpackung auf Unversehrtheit prüfen und nach dem Öffnen das sich im Inneren befindende Produkt auf Unversehrtheit prüfen.
- Sicherstellen, dass die gewählte Installationsumgebung dem Benutzer eine vollständige Sicht auf das Blinklicht sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne ermöglicht.
- Sicherstellen, dass die gewählte Installationsfläche fest ist und eine stabile Befestigung ermöglicht.

ACHTUNG: Flächen, auf denen sich bei Regen Wasseransammlungen bilden können, sind zu vermeiden.

INSTALLATION

1. Die für die Installation vorgesehenen Punkte festlegen und dabei berücksichtigen, dass das Blinklicht auf einer geradlinigen und ebenen Fläche befestigt werden muss
2. Verlauf der Kabelkanäle für die Stromversorgungskabel festlegen
3. Gehäuse des Blinklichts öffnen und Base zum Markieren der Befestigungslöcher verwenden
4. Basis befestigen und die Anschlüsse am Klemmenbrett vornehmen:

1 - 2	Stromversorgung
3	Antennenabschirmung
4	Antenne

ACHTUNG: geeignetes Kabel für die Verlegung im Freien mit einem Mindestquerschnitt von 2x0,5 mm² und einem Maximalquerschnitt von 2x1,5 mm² verwenden.

ACHTUNG: für die Antenne geeignetes Kabel RG58 oder RG174

6. Die Löcher der Dübel mit Silikon so versiegeln, dass kein Wasser ins Innere der Vorrichtung eindringen kann.
7. Gehäuse mit den vorgesehenen Schrauben verschließen.

ENTSORGUNG

Wie bei den Installationsoperationen müssen auch die Entsorgungsoperationen am Lebensende dieses Produkts von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
Dieses Produkt besteht aus unterschiedlichen Materialtypen: einige können recycelt, andere müssen entsorgt werden. Informieren Sie sich über die in Ihrer Gegend für diese Produktkategorie entsprechend den lokal geltenden Bestimmungen vorgesehenen Recycling- oder Entsorgungssysteme.

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller V2 S.p.A., mit Sitz in
Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italy

erklärt, dass die Produkte
IDEALED

konform mit den wesentlichen Bestimmungen der Richtlinie:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/UE
Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/UE
Richtlinie RoHS-3 2015/863/EU

Racconigi, 01/06/2020
Gesetzlicher Vertreter der V2 S.p.A.
Sergio Biancheri

AS Torantriebe
An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de schmidantriebe@aol.com