Kurzanleitung NIUBA Torschranke

1 - Handsender einlernen / löschen

2 - DIN Richtung festlegen (rechts/links)

3 - automatischer Lernlauf

1 Anleitung Empfänger MR-2 (Handsender einlernen)

Kanal 1 = *1 Sek.* *1 Sek.* *1 Sek.*

Info - es wird nur Kanal 1 verwendet!

Handsender einlernen:

Taste① 1x kurz drücken - LED blinkt 1 mal pro Sekunde.
Falls die LED öfter blinkt erneut Taste①betätigen.
Nun die gewünschte Taste des Handsenders 2-3 Sekunden betätigen - die LED des Empfängers leuchtet kurz auf und erlischt. Handsender ist auf Kanal 1 eingelernt.

Identisches einlernen gilt für den Funkcodesender SIRMO falls vorhanden.

Empfänger löschen:

- Anlage Spannungsfrei machen (Strom abschalten)
- Taste① gedrückt halten und Spannung wieder anlegen
- Taste① weiterhin für ca. 20 Sekunden gedrückt halten bis die LED erlischt (Empfänger ist gelöscht)

AS Torantriebe
An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de
Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com

Copyright by AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten www.as-torantriebe.de

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

2 DIN Richtung festlegen (rechts/links)

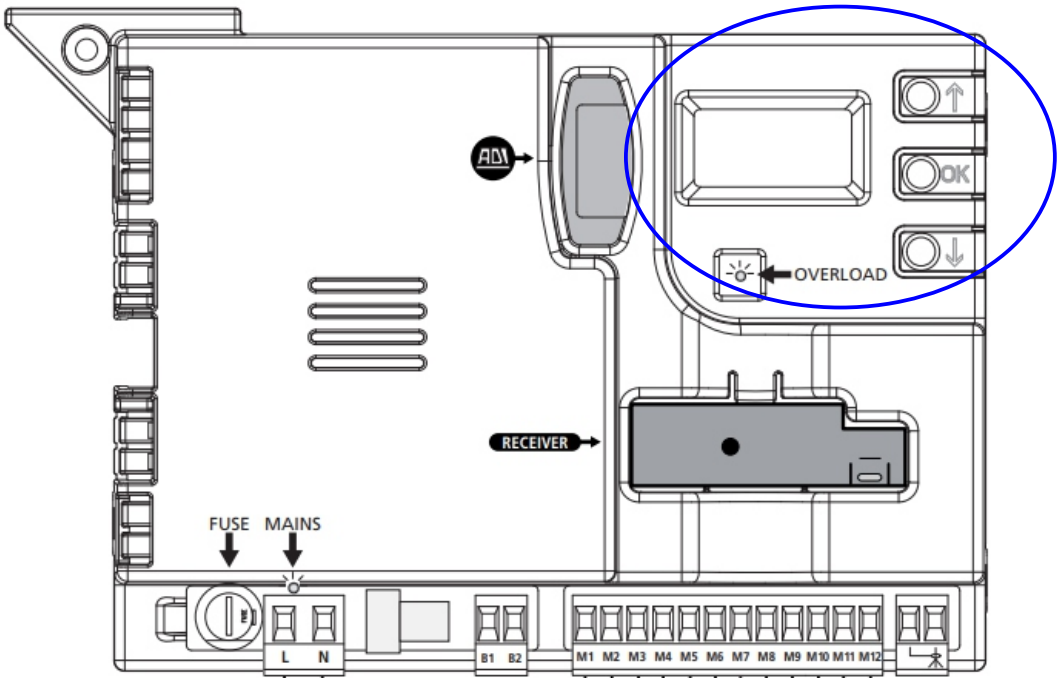

2 Sekunden „OK“

1 x kurz „OK“

nochmals „OK“

Nun mit  dH für „DIN rechts“ / oder SH für „DIN links“ wählen und mit

bestätigen.

Auf dem Display erscheint nun wieder 

Nun mit  oder zu

wechseln und

betätigen.

Display zeigt:

- mit -

wählen und

betätigen.

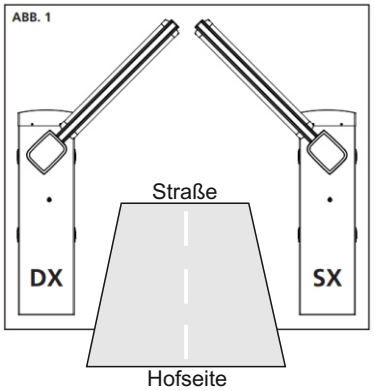

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

3 automatischer Lernlauf

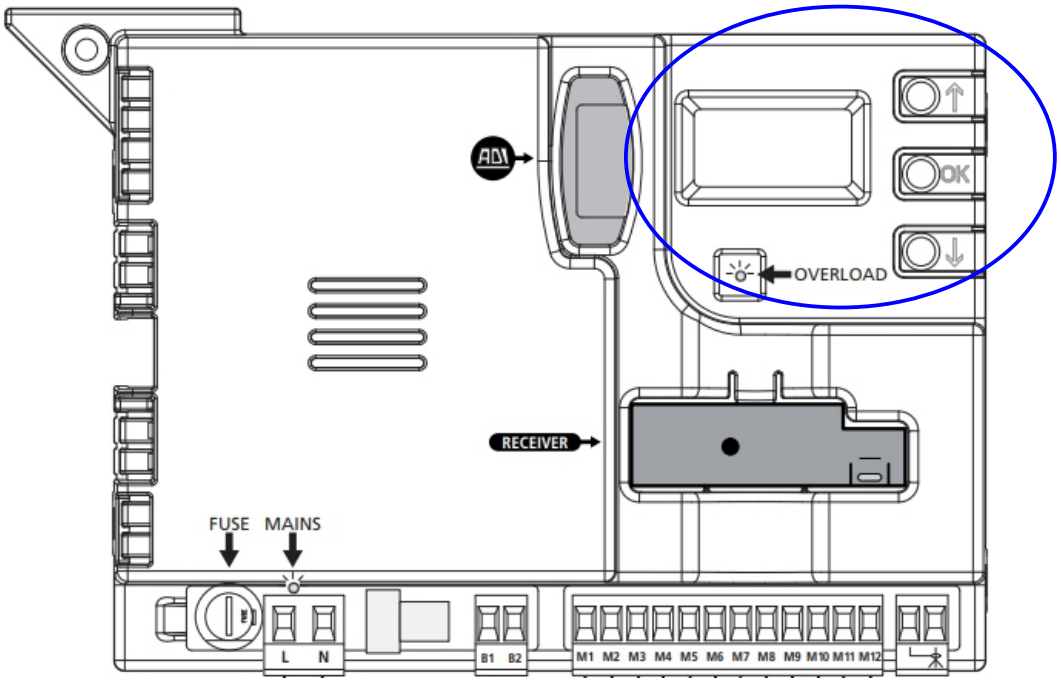

6 Sekunden „OK“ betätigt halten

1 x kurz „OK“

Nun mit



anwählen und mit

bestätigen.

Die Torschranke führt nun den automatischern Lernlauf durch (ZU ⇨ AUF ⇨ ZU).

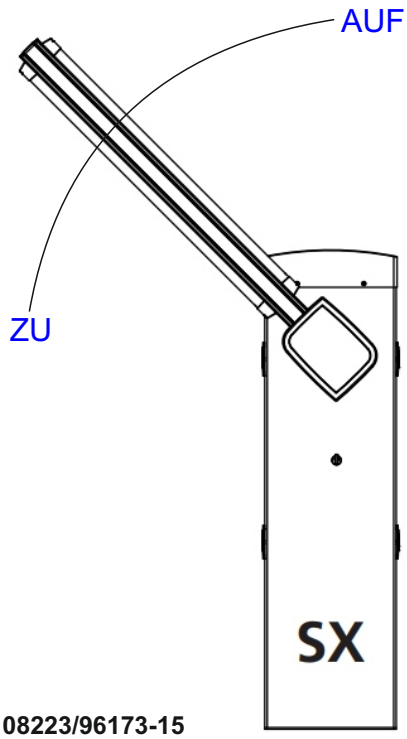

Info - Startposition für den automatischen Lernlauf:
50% geöffnet

Bei Fragen erreichen Sie unsere Technik unter Tel.: 08223/96173-15

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.