


Montageanleitung KS 6

Motorsteuerung S60

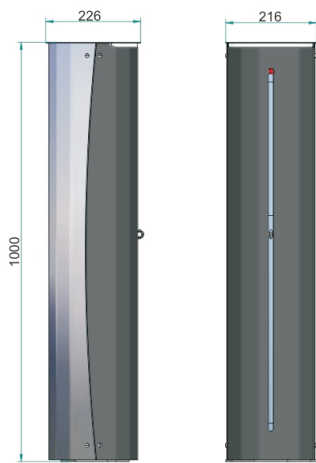

Die Motorsteuerung und Fernsteuerung ist in einem Gehäuse in der Säule untergebracht.
Elektrische Zuleitung: 230 V (3 x 1,5²), von der Motorsteuerung geht zu jedem Motor eine separate Leitung: 12 V (4 x 1,5²). Die Sicherheitsabschaltung und die Abschaltung der Kette oben und unten wird autom. eingestellt. Die Säulen werden mit Metalldübeln auf einem Fundament (siehe Plan) befestigt. Zur Notentriegelung kann die Kette mit dem Schraubglied getrennt werden. Die Sollbruchstelle ist anzubringen !




Technische Daten


- Stromanschluß 230 V
- wartungsfreier Antr. 24 V mit besonders ruhigem Lauf
- Profilschienen mit Gleitlager - Laufwerk
- Sperrbreite bis ca. 16m
- jede Kettenform oder Stahlseil möglich
- Motorsteuerung mit Sicherheitsabschaltung
- weitere Sicherheitseinrichtungen anschließbar
- bei Stromausfall leicht zu entriegeln
- Bodenschiene zum vollständigen Versenken der Kette möglich
- Bedienung mit Fernsteuerung, Taster oder Schlüsselt.
- Säule Stahl verzinkt mit LED - Warnblinkleuchte !
- Motorsteuerung in der Säule untergebracht

Stromlaufplan & Maße

Achtung: Sollbruchstelle muß montiert sein !

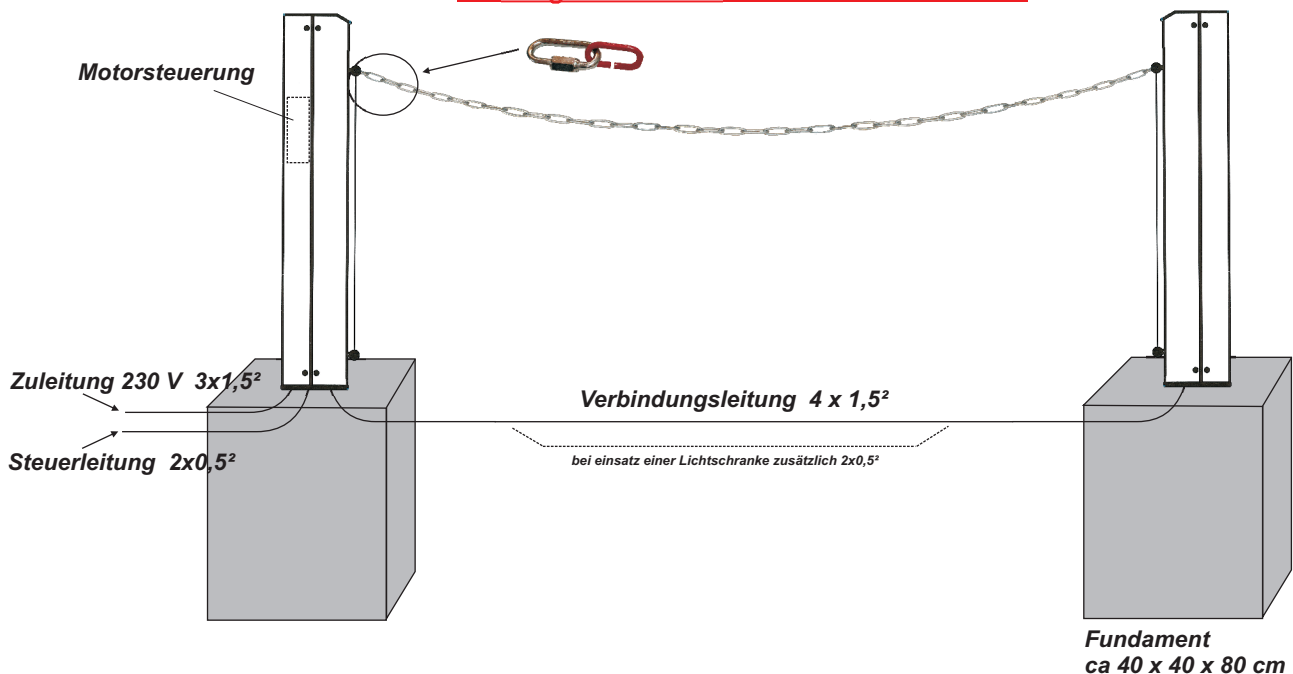

Motorsteuerung S60

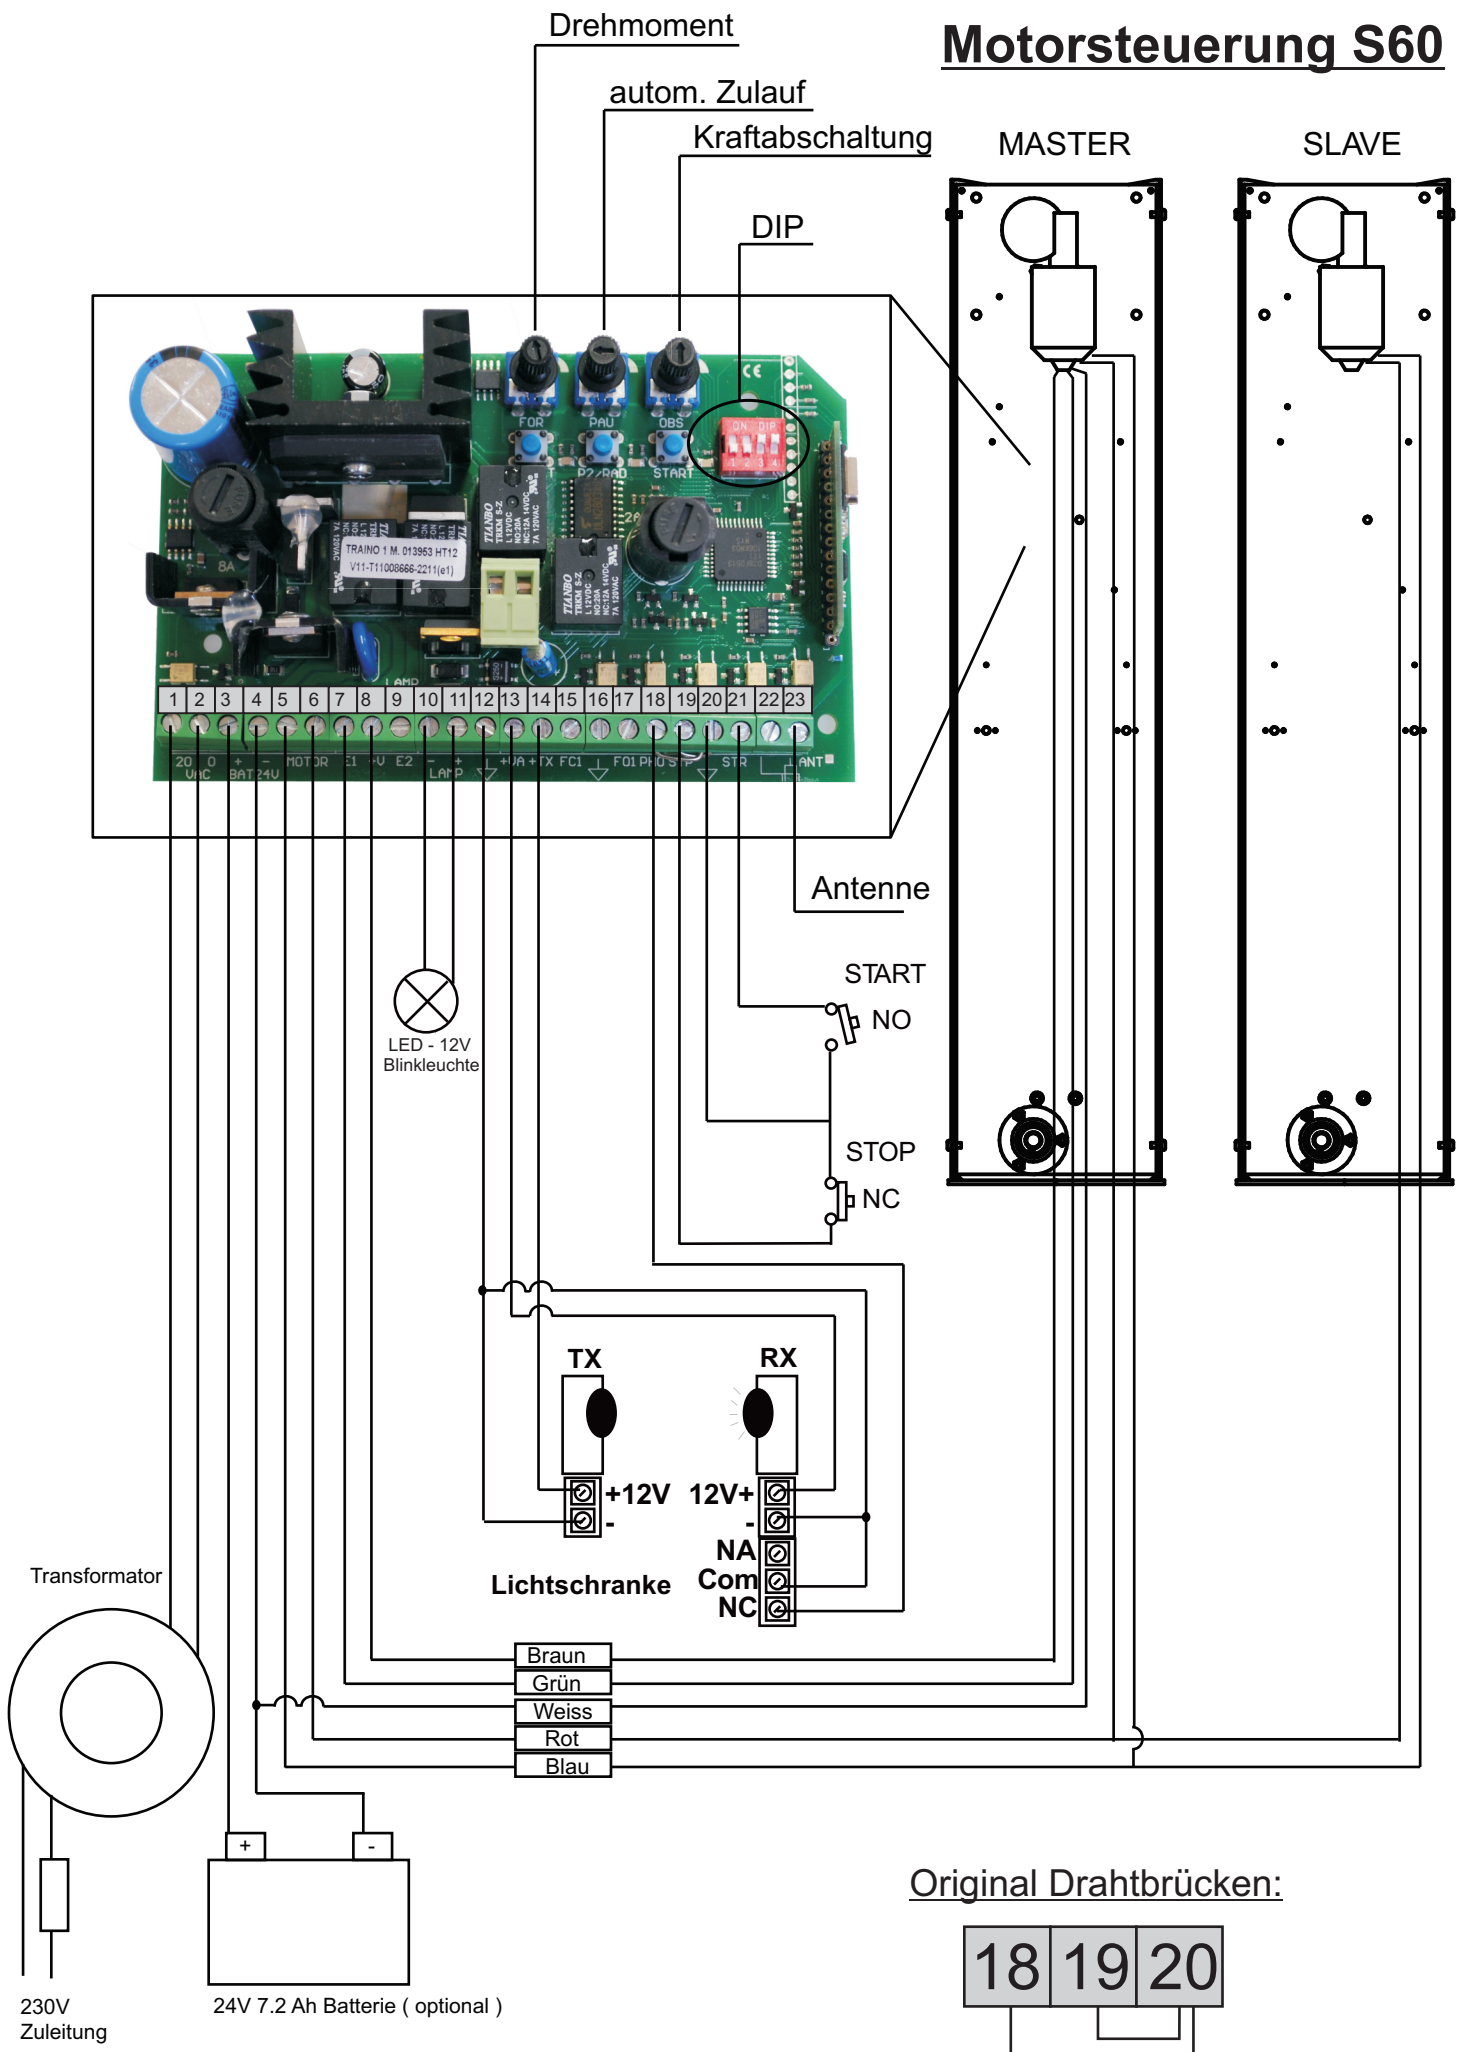

Motorsteuerung S60

Einlernen des Handsenders:


Betätigen Sie die Taste P2 auf der Steuerung für ca. 3 Sekunden - die LED neben der Taste leuchtet auf, nun die gewünschte Taste des Handsenders betätigen (LED blinkt kurz). Zum abschließen nochmals die Taste P2 betätigen. Die grüne LED erlischt wieder.

Löschen der Handsender:


Betätigen Sie die Taste P2 auf der Steuerung für ca. 5 Sekunden - die LED neben der Taste beginnt eine Blinkfolge. Nochmals die Taste P2 kurz betätigen. Nun blinkt die LED schneller und erlischt. Nun sind alle Sender gelöscht.

DIP Schalter:

DIP 1 - Lichtschranken Test	ON = aktiv	OFF = deaktiviert
DIP 2 - Arbeitsmodus	ON = AUF/STOP/ZU/STOP	OFF = Funktion für Schiebetore
DIP 3 - automatischer Zulauf	ON = aktiv	OFF = deaktiviert
DIP 4 - LED Blinkleuchte	ON = aktiv wenn die Kette geschlossen ist	OFF = aktiv nur in der AUF/ZU bewegung

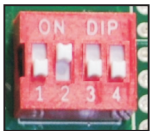

Grundeinstellung: DIP 1 = OFF DIP 2 = ON DIP 3 = OFF DIP 4 = OFF

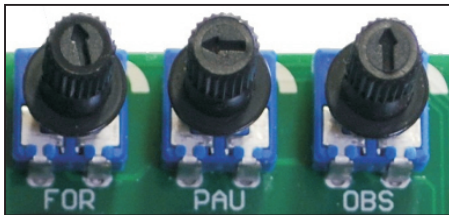

Trimmer FOR = Drehmomenteinstellung

Trimmer PAU = Zeit für den automatischen Zulauf

Trimmer OBS = Kraftabschaltung (Encoderüberwacht)



P1/SET / LED P2/RAD P3/START

P1 = Laufweg einlernen

P2 = Handsender einlernen / löschen

P3 = Start Taster

Laufweg einlernen:

Betätigen Sie die Taste P1 für ca. 3 Sekunden und lösen Sie die Taste wieder - die LED beginnt zu blinken. Nun nochmals die Taste P1 betätigen. Die Steuerung führt den automatischen Lernlauf aus.


Automatischer Zulauf:

Mit dem DIP-Switch 3 kann der automatische Zulauf aktiviert und mit dem Trimmer "PAU" die gewünschte Zeit eingestellt werden nach welcher die Kettenschranke wieder schliessen soll.



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Montageplatte KS 6

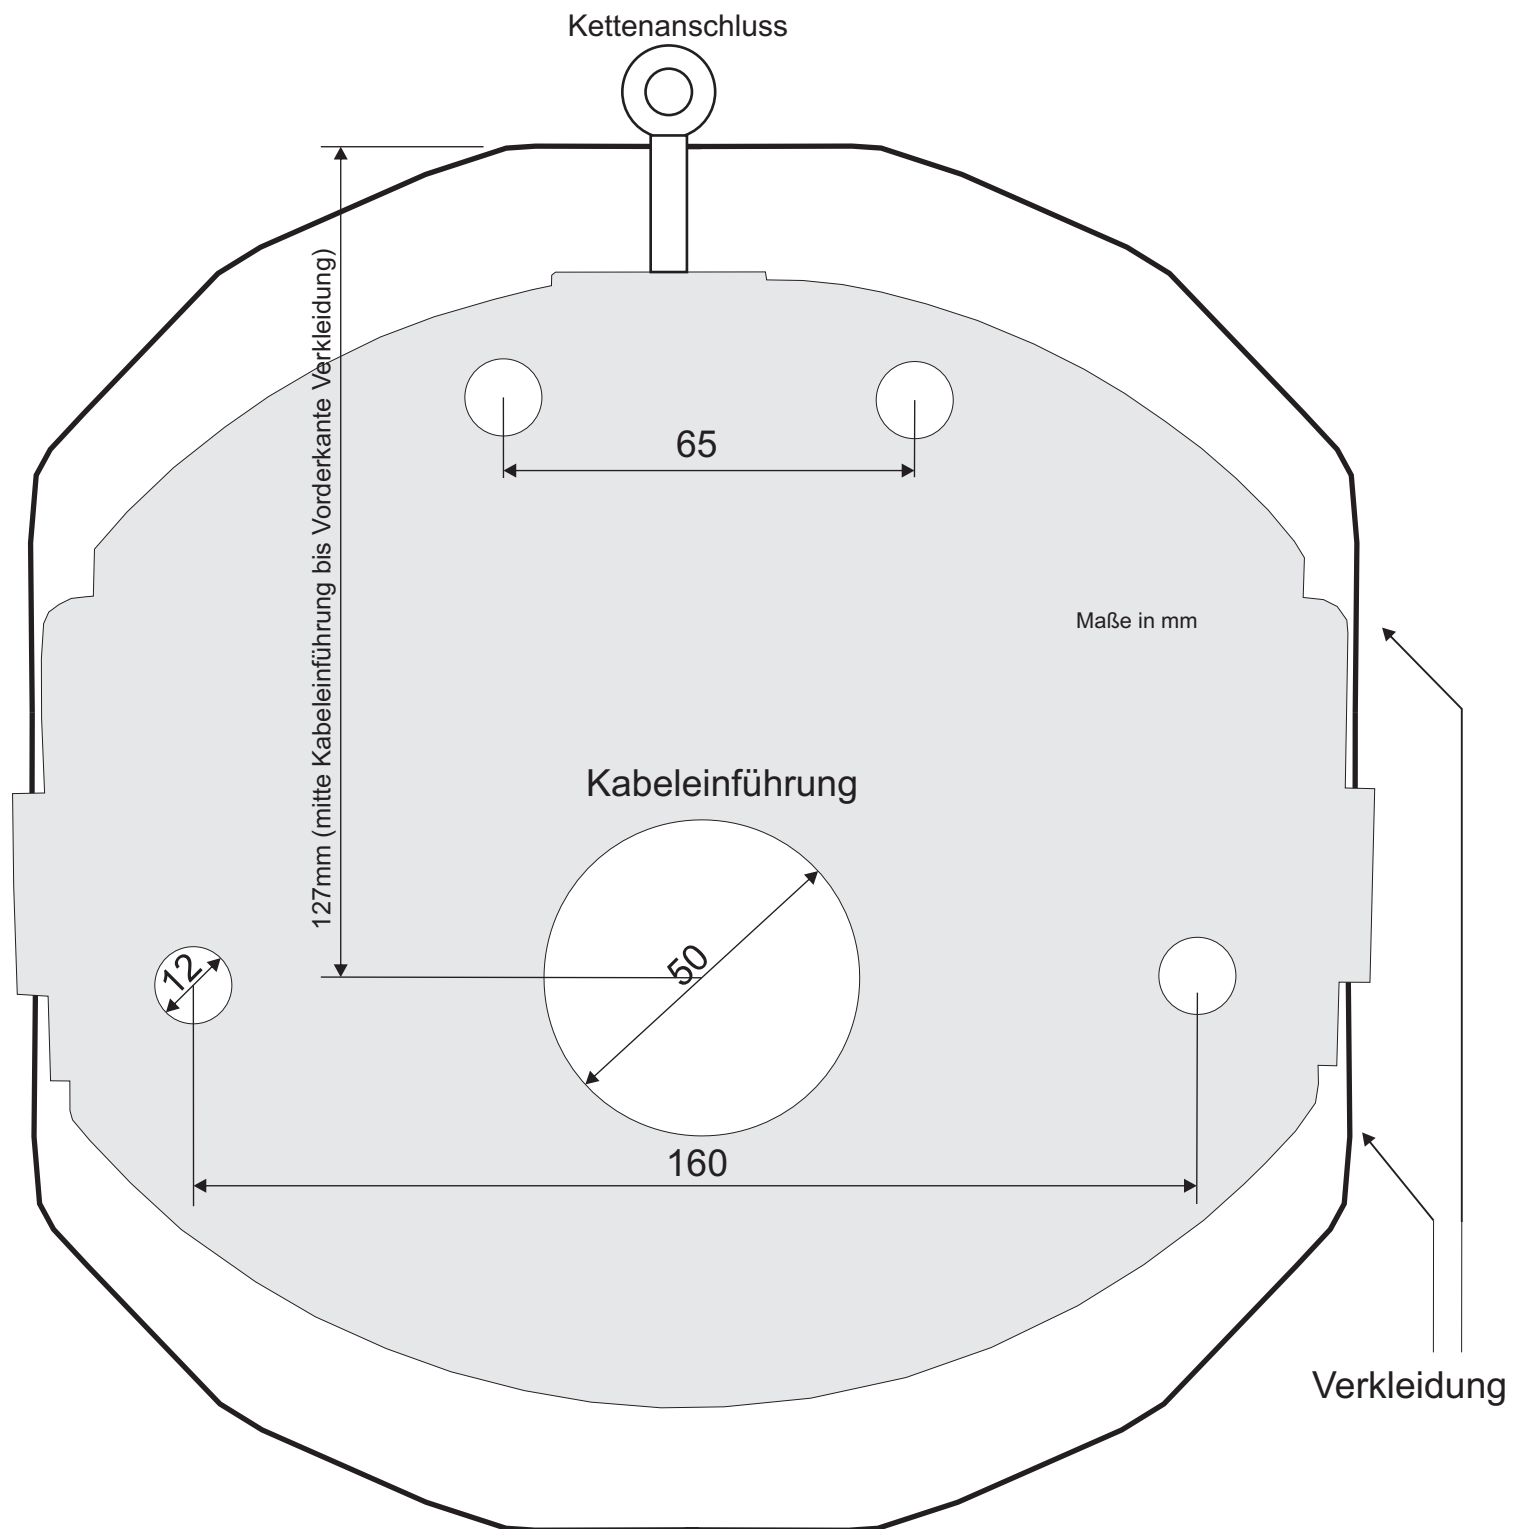

Unsere Technik erreichen Sie direkt unter:

Tel.: 08223 / 96173-0



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.