Wandfunksender
Aussenbereich IP 54

PUSH-C1
1 Kanal Wandfunksender

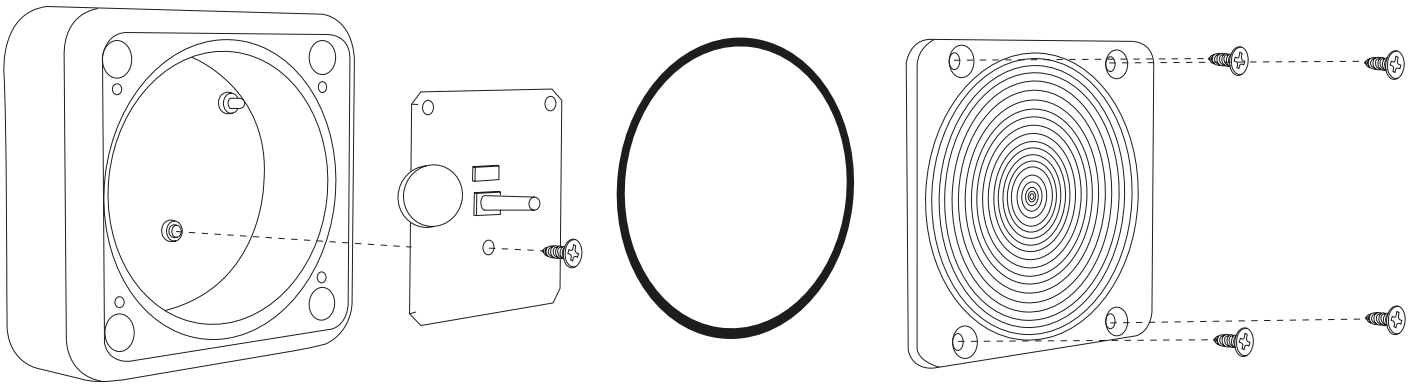

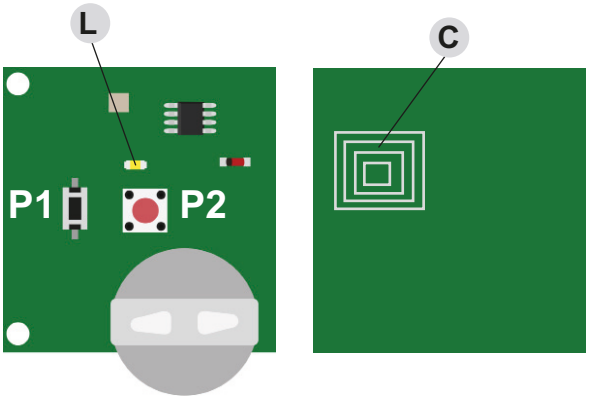

Front

DE Fernbedienung

Vor der ersten Benutzung, muss man den Code erzeugen.

▶ SELBSTERZEUGUNG EINES CODES

Die folgende Prozedur lernt den Handsender ein und loescht die vorher gespeicherten Codes:

- Drücken die Taste **P1** und dann die Taste **P2** und halten Sie beide gedrückt.
- Das L.e.d. blinkt langsam
- Nach ca. 8 Sek.blinkt die Led schneller
- Zuerst lassen Sie die Taste **P1** und nach 3 Sekunden die Taste **P2** los.

Jetzt hat jeder Knopf einen neuen Kode

Technische Daten

Spannung:	Batterie	**CR2032 3V**
Temperaturbereich:	°C	**- 10 ÷ + 60**
Schutzart:	IP	**54**
Funkfrequenz:	Mhz	**433.92**
Maße:	mm	**76x77x28**

Dichiarazione CE conformità
CE Declaration of conformity
Déclaration de conformité CE
EG-Konformitätserklärung
Declaración de conformidad CE

- Il dispositivo PUSH-C1 è conforme alle seguenti disposizioni
- PUSH-C1 device is confirmed to the following norms
- Déclaration conforme a la Directive
- Erklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie
- Declaración según la Directiva

99/5/CE

Frequenze di trasmissione autorizzate / Frequenz / Fréquence autorisées / Frecuencia
EU 433,92Mhz

AS Torantriebe
An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de
Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com

Einlernen des Wandfunksender PUSH an der Motorsteuerung SB10

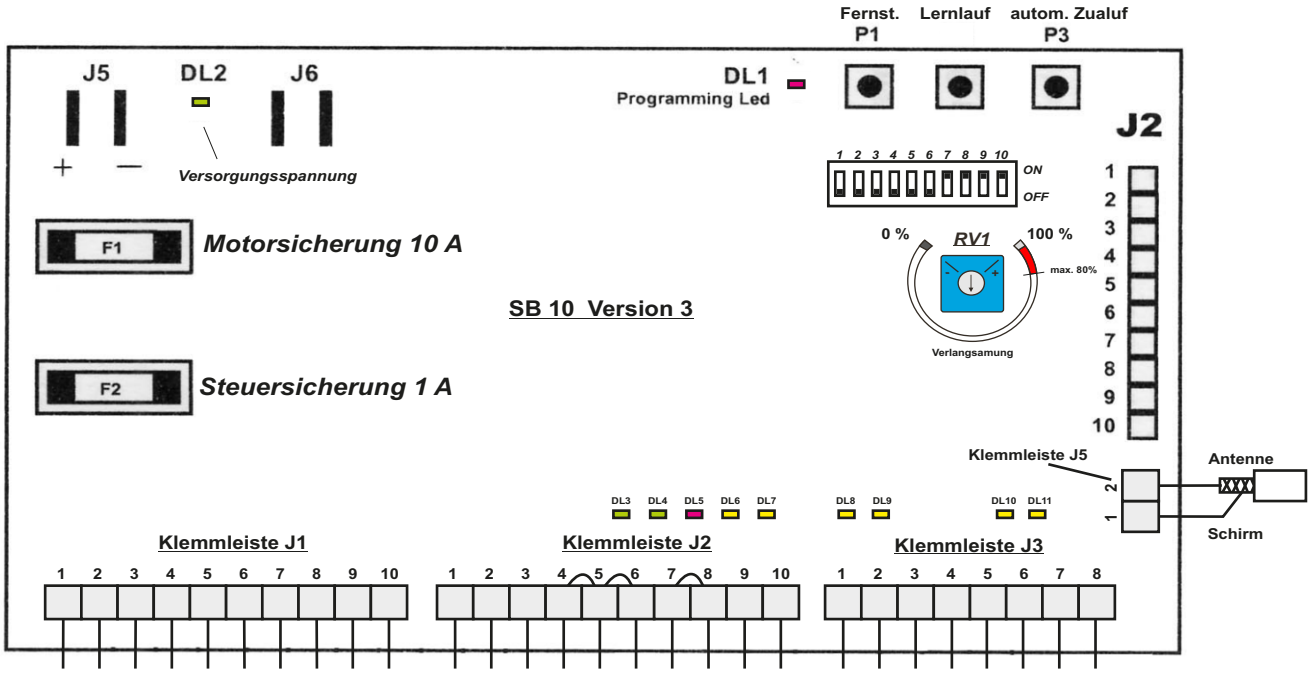

1.

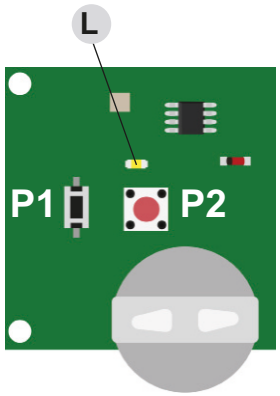

Wandfunksender PUSH

DE Fernbedienung

Vor der ersten Benutzung, muss man den Code erzeugen.

▶ SELBSTERZEUGUNG EINES CODES

- Drücken die Taste **P1** und dann die Taste **P2** und halten Sie beide gedrückt.
- Die L.e.d. blinkt langsam
- Nach ca. 8 Sek.blinkt die Led schneller
- Lassen Sie nun die Taste **P1** und nach 3 Sekunden die Taste **P2** los.

2.

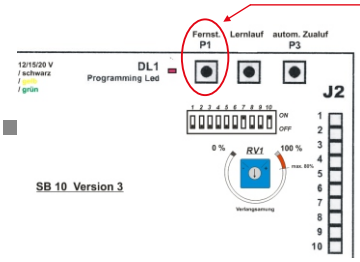

Wandfunksender einlernen:

Betätigen Sie die Taste P1 auf der Motorsteuerung 1x kurz - die DL1 leuchtet auf, erlischt und leuchtet wieder auf.
Nun die Taste P2 des Wandfunksenders für 2-3 Sekunden betätigen und wieder lösen. DL1 erlischt - nun ist der Handsender eingelernt.

Wandfunksender löschen:
Betätigen Sie die Taste P1 auf der Motorsteuerung und halten diese gedrückt bis DL1 erlischt (ca. 10 sec.) - nun sind alle Handsender gelöscht.

Wenn die Fußgängerfunktion über den Wandfunksender gesteuert werden soll (Motor 2 - der Folgeflügel kann einzeln bedient werden):
Betätigen Sie die Taste P1 2x nacheinander mit einer kurzen Pause (2 Sek.). DL1 leuchtet kurz auf, erlischt und leuchtet wieder auf. Nun die Taste des Wandfunksenders betätigen. DL1 erlischt - nun ist die Fußgängerfunktion eingelernt.

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Einlernen des Wandfunksender PUSH auf den Empfänger RKAU2

1.

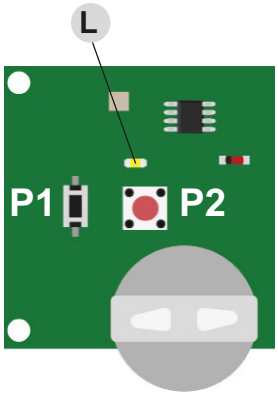

Wandfunksender PUSH

DE Fernbedienung

Vor der ersten Benutzung, muss man den Code erzeugen.

▶ SELBSTERZEUGUNG EINES CODES

- Drücken die Taste **P1** und dann die Taste **P2** und halten Sie beide gedrückt.
- Die L.e.d. blinkt langsam
- Nach ca. 8 Sek.blinkt die Led schneller
- Lassen Sie nun die Taste **P1** und nach 3 Sekunden die Taste **P2** los.

2.

Hier der Musteranschluss an der Motorsteuerung GEUNI 24

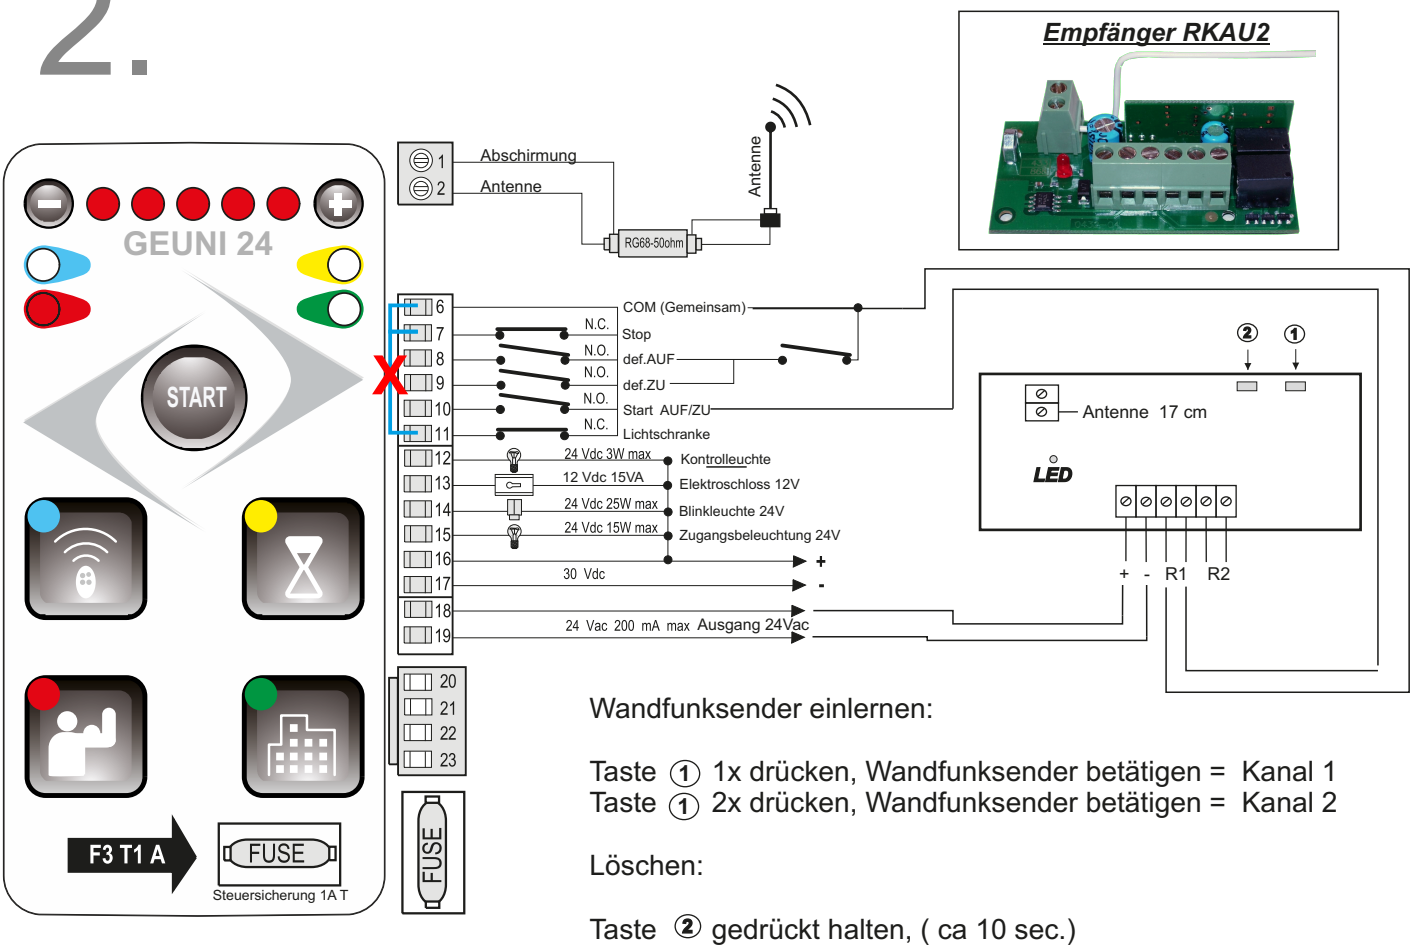

Wandfunksender einlernen:

Taste ① 1x drücken, Wandfunksender betätigen = Kanal 1
Taste ① 2x drücken, Wandfunksender betätigen = Kanal 2

Löschen:

Taste ② gedrückt halten, (ca 10 sec.)
beide Kanäle sind gelöscht.

Anschluss:
+ / - Versorgungsspannung 12-24 V AC / DC
R1 Relaiskontakt 1 (Schließer)
R2 Relaiskontakt 2 (Schließer)

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Einlernen des Wandfunksender PUSH an der Motorsteuerung LRS2239

1.

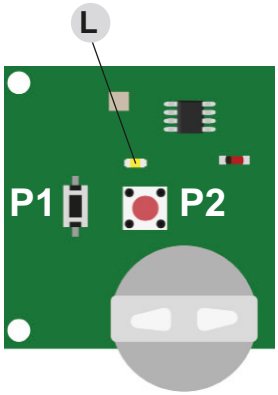

Wandfunksender PUSH

DE Fernbedienung

Vor der ersten Benutzung, muss man den Code erzeugen.

▶ SELBSTERZEUGUNG EINES CODES

- Drücken die Taste **P1** und dann die Taste **P2** und halten Sie beide gedrückt.
- Die L.e.d. blinkt langsam
- Nach ca. 8 Sek.blinkt die Led schneller
- Lassen Sie nun die Taste **P1** und nach 3 Sekunden die Taste **P2** los.

2.

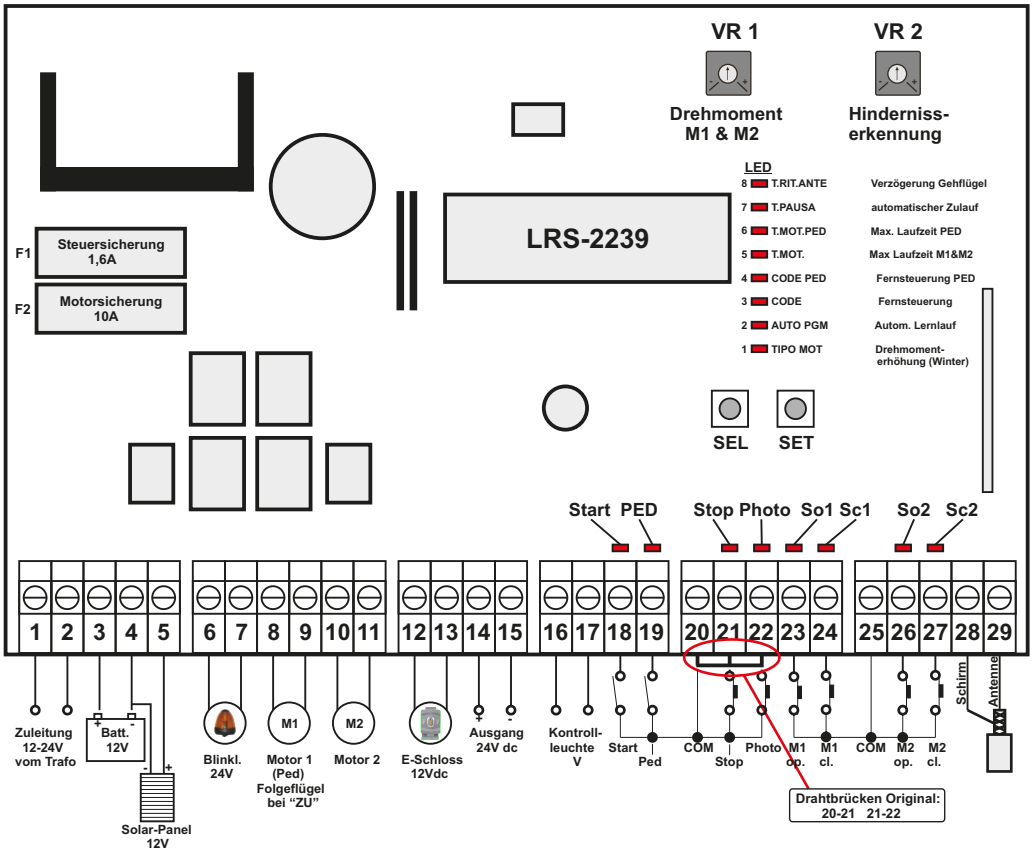

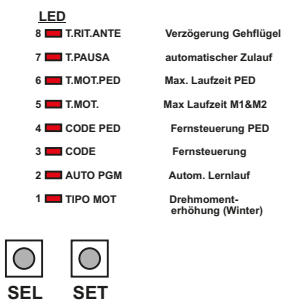

Einlernen des Wandfunksenders PUSH auf die LRS-2239

Man wählt mit der Taste "SEL" die LED "CODE"an und sendet anschließend ein Signal vom Handsender (gewünschte freie Taste), wenn die LED-3 "CODE" dauerhaft aufleuchtet ist die Programmierung vollendet.

<u>Löschen:</u>
Zum löschen aller gespeicherten Sender wie folgt vorgehen: Die Taste SEL drücken, woraufhin die LED "CODE" zu blinken beginnt. Nun die Taste SET betätigen. Die LED "CODE" erlischt und der Vorgang ist abgeschlossen.

"CODE PED":(Funksteuerungscode Fußgänger -nur Motor 1) Gleicher Programmierungs- und Löschvorgang wie oben beschrieben, jedoch bezogen auf die LED "CODE PED".

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.