


Grundeinstellung Q20-S für den Rundschiebetorantrieb RS8

A - ins Menü

B - aus dem Menü

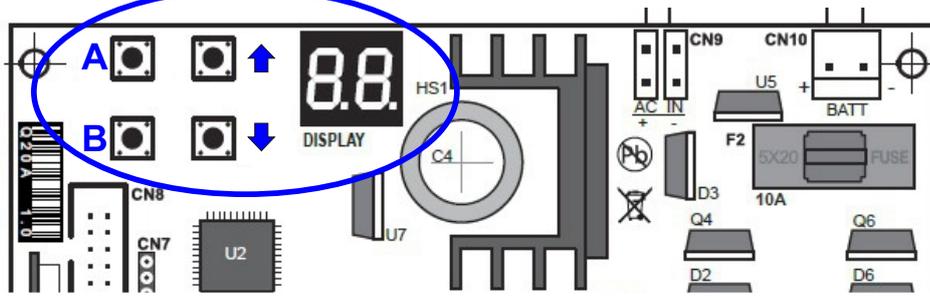

Einstellungen mit „A“ und den Pfeiltasten vornehmen - dann mit „B“ speichern bzw. verlassen bis Sd.

Grundeinstellungen

- P2** Lichtschranke deaktivieren - **P2 auf „00“** setzen und mit „B“ speichern
- C6** Laufrichtung wählen - 00=Toröffnung Rechts / 01=Toröffnung Links und mit „B“ speichern
- C7** Endschalertyp wählen - **C7 auf „00“** setzen und mit „B“ speichern
- HL** Blinkleuchte auf Beleuchtung umschalten - **HL auf „01“** setzen und mit „B“ speichern
- L3** Automatischer Zulauf **L3 auf „00“** setzen und mit „B“ speichern
- L4** Automatischer Zulauf (Fußgängerfunktion) **L4 auf „00“** setzen und mit „B“ speichern

Automatischer Lernlauf und Handsender einlernen

Automatischer Lernlauf (Tor ca. 1,0m geöffnet):
„C1“ - anwählen und „A“ gedrückt halten bis der Antrieb los fährt. Das Tor schließt, öffnet und schließt erneut. (Endschalter kann evtl. 1x überfahren werden).

Handsender einlernen (A1= komplett AUF/ZU) (A2=Fußgängerfunktion):
„A1“ anwählen und „A“ gedrückt halten - Taste 1 auf dem Handsender betätigen
„A2“ „ „ „ 2 „

Teilöffnung:
Öffnungsweg für die Fußgängerfunktion im Menü „L9“ in Sekunden einstellen und mit „B“ speichern bis „Sd“ erscheint.



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.