
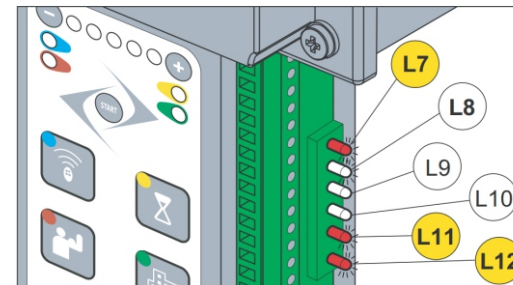


RG 1 Steuerung - diese LED's müssen leuchten!

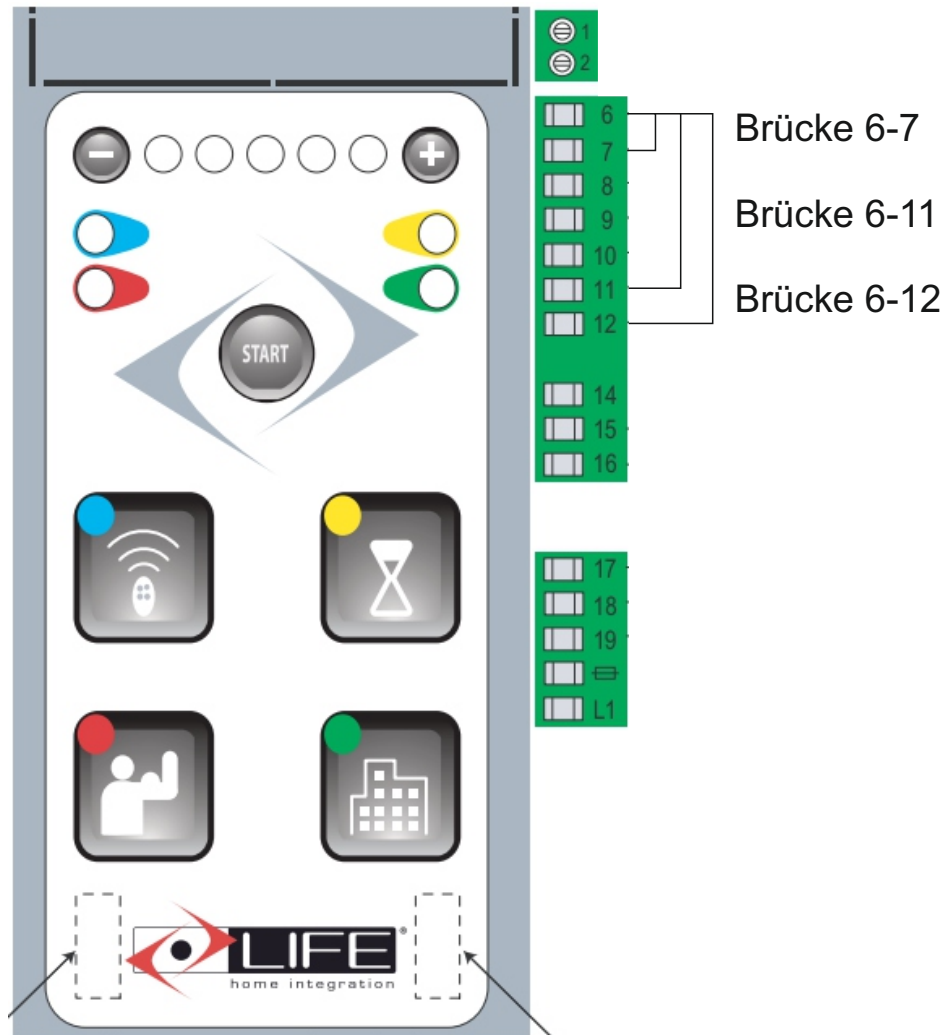

Leuchtet die L7 nicht - ist die Brücke 6-7 offen.

Leuchtet die L11 nicht - ist die Brücke 6-11 offen.

Leuchtet die L12 nicht - ist die Brücke 6-12 offen.

AS
Torantriebe

AS-Torantriebe
An der Hausener Str. 5
89367 Waldstetten

Tel.: 08223/96173-0 Fax: 08223/96173-22
verkauf@as-torantriebe.de www.as-torantriebe.de