


Anschluss Empfänger RKAU2 an der MC-62 Motorsteuerung

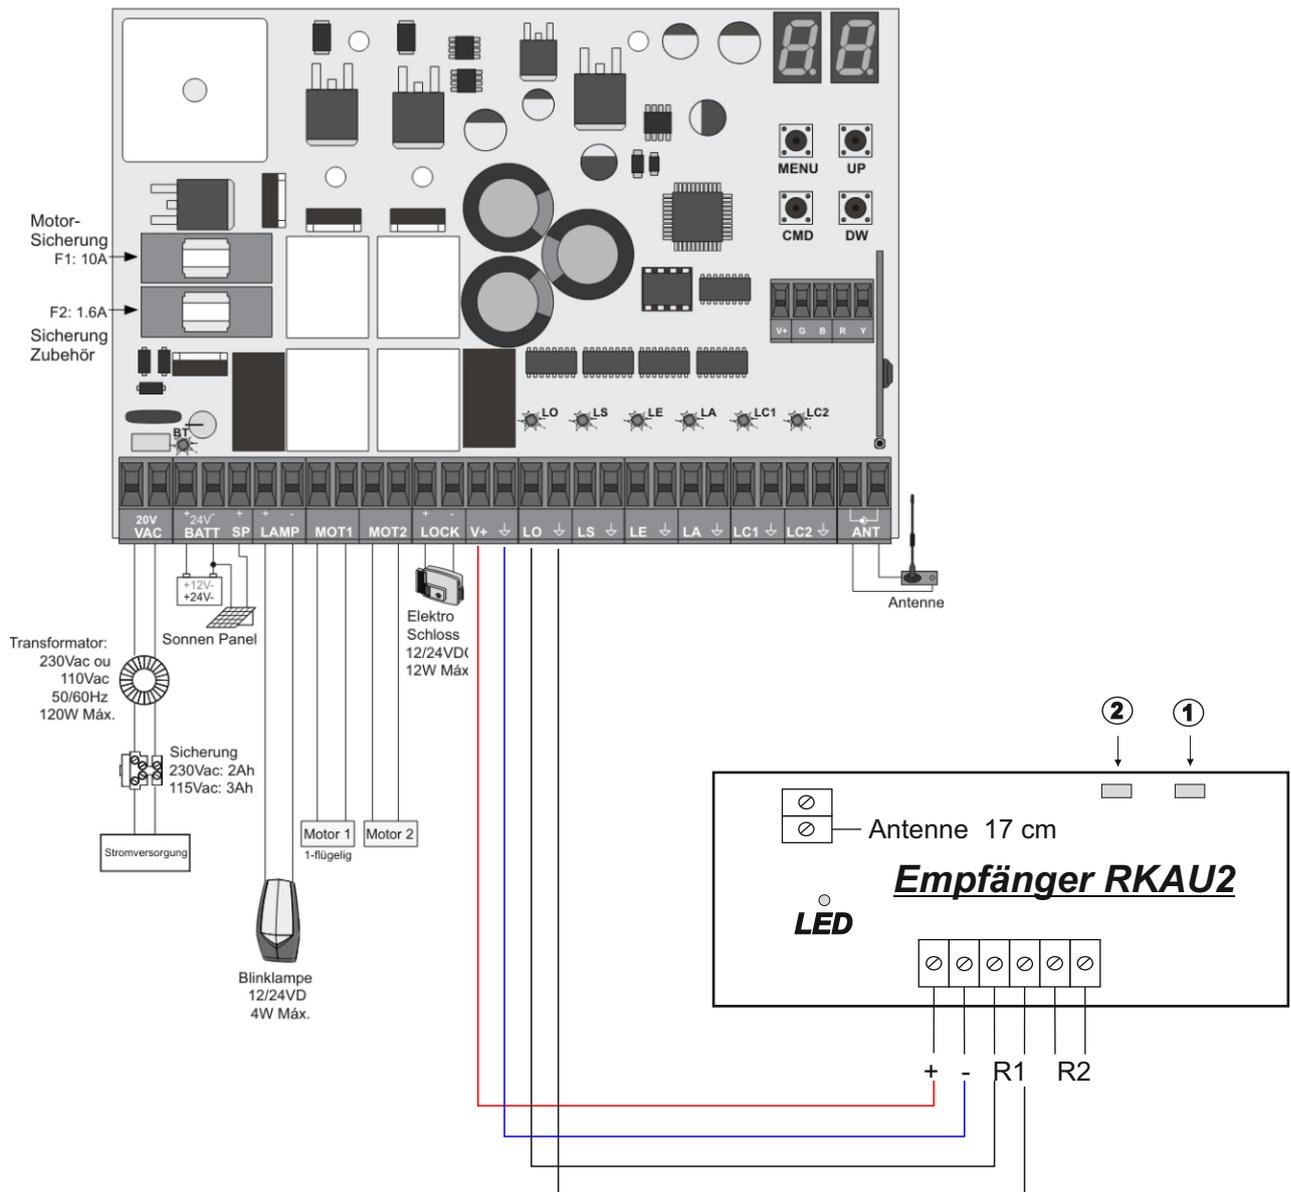

Handsender einlernen:

Taste ① 1x drücken, Handsender betätigen = Kanal 1
Taste ① 2x drücken, Handsender betätigen = Kanal 2

Löschen:

Taste ② gedrückt halten, (ca 10 sec.)
beide Kanäle sind gelöscht.

Anschluss:

+ / - Versorgungsspannung 12-24 V AC / DC
R1 Relaiskontakt 1 (Schließer)
R2 Relaiskontakt 2 (Schließer)

AS
Torantriebe

An der Hausener Str. 5
D-89367 Waldstetten

Tel.: 08223/961730
www.as-torantriebe.de



Copyright AS-Torantriebe