

Kurzanleitung Motorsteuerung CITY-1 EVO

Fot2 deaktivieren

Einstellung für einflügelige Toranlagen t.AP2

Automatischer Lernlauf

Reset / Werkseinstellung



An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de



Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com

Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Fot2 deaktivieren



Taste Menü gedrückt halten bis

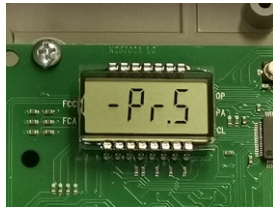

Nun zeigt das Display:



Taste UP betätigen bis das Display „Fot2“:




Taste Menü und dann mit



„no“ anwählen - mit



bestätigen

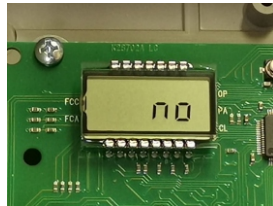


nun mit



zu „FinE“ wechseln und



betätigen

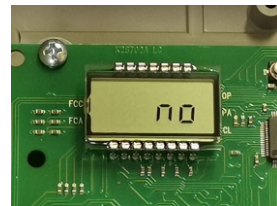


nun mit




auf „Si“ wechseln und erneut



betätigen

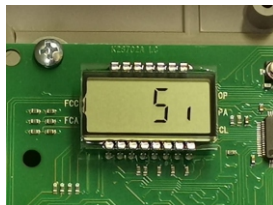

ENDE

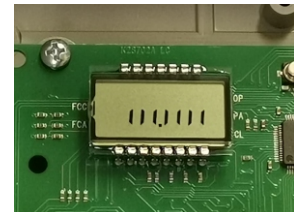

Fot2 ist Standard aktiviert - dieser Eingang muss deaktiviert werden wenn keine Lichtschranke angeschlossen ist. Aktivieren Sie diesen Eingang erst wenn eine Lichtschranke verwendet wird.




Tip - falls das Display etwas anders zeigt - ca. 60 Sekunden warten. Das Display wechselt zum Start-Display




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

1-flügelige Toranlagen - t.AP2 auf „0“ stellen



DOWN




MENU



UP



Taste Menü gedrückt halten bis

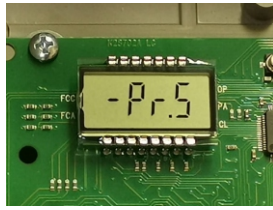

Nun zeigt das Display:



ACHTUNG: Wenn Motor M2 nicht angeschlossen wird, muss diese Zeit auf Null eingestellt werden.
Parameter t.AP2



Tip - falls das Display etwas anders zeigt - ca. 60 Sekunden warten. Das Display wechselt zum Start-Display





DOWN

Taste DOWN betätigen bis das Display „t.AP2“ erscheint und



MENU

betätigen

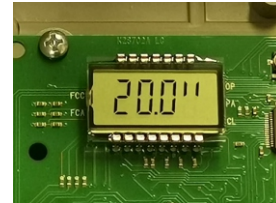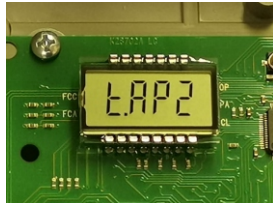



DOWN

Taste betätigen und den Wert auf 0.0 stellen - mit



MENU

bestätigen

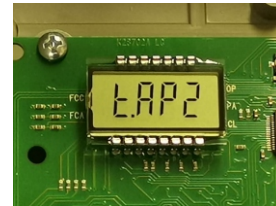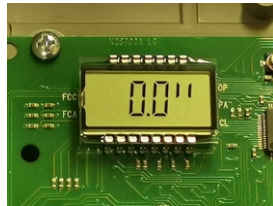

nun mit




UP

zu „FinE“ wechseln und



MENU

betätigen

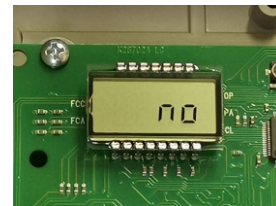

nun mit




UP

auf „Si“ wechseln und erneut




MENU

betätigen

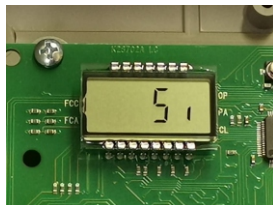

ENDE


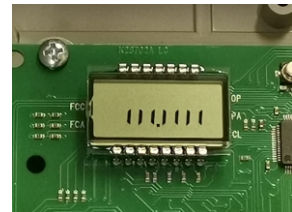


Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Automatischer Lernlauf



Taste  gedrückt halten bis -APP erscheint



ACHTUNG: Wenn Motor M2 nicht angeschlossen wird, muss diese Zeit auf Null eingestellt werden.
Parameter t.AP2

Nun zeigt das Display:



Tip - falls das Display etwas anders zeigt - ca. 60 Sekunden warten. Das Display wechselt zum Start-Display



Taste DOWN betätigen bis das Display „t.LAu“ erscheint und  betätigen



Nun startet der automatische Lernlauf der ToranlageDE





Bei Fragen erreichen Sie unsere Technik
unter der Tel.: 08223/96173-15

Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Reset der Steuerung (Werkseinstellung)




Taste Menü gedrückt halten bis

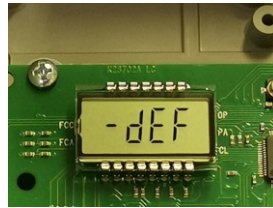


erscheint


Nun zeigt das Display:

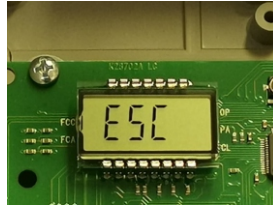


Taste UP betätigen das Display zeigt:

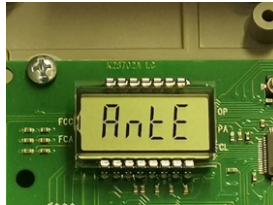


Taste Menü

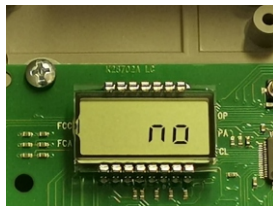

Taste UP

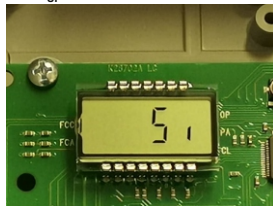

Taste Menü

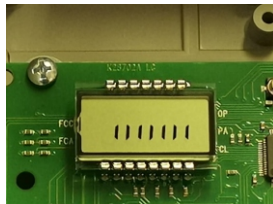

ENDE



Tip - falls das Display etwas anders zeigt - ca. 60 Sekunden warten. Das Display wechselt zum Start-Display

Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.