Anschluss Empfänger RKAU2 an der Q80A Motorsteuerung

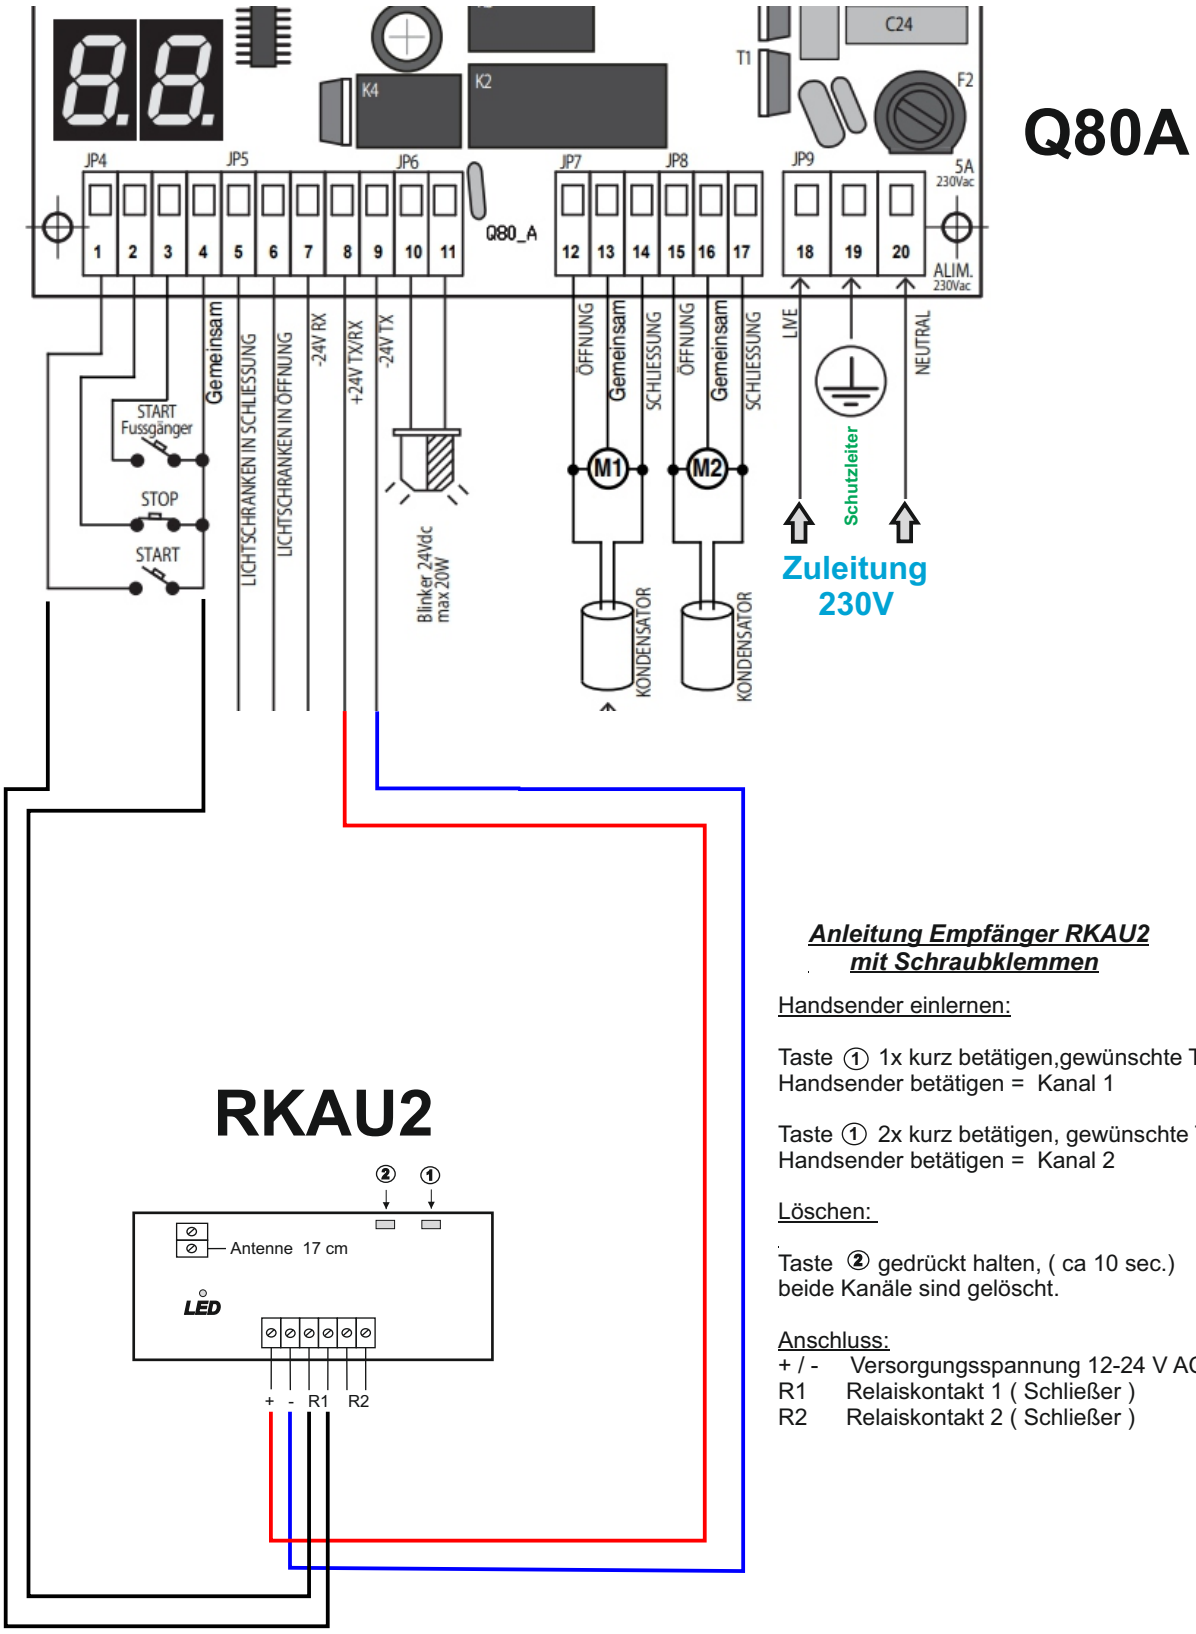

Anleitung Empfänger RKAU2
mit Schraubklemmen

Handsender einlernen:

Taste ① 1x kurz betätigen,gewünschte Taste des Handsender betätigen = Kanal 1

Taste ① 2x kurz betätigen, gewünschte Taste des Handsender betätigen = Kanal 2

Löschen:

Taste ② gedrückt halten, (ca 10 sec.) beide Kanäle sind gelöscht.

Anschluss:

+ / -	Versorgungsspannung 12-24 V AC / DC
R1	Relaiskontakt 1 (Schließer)
R2	Relaiskontakt 2 (Schließer)

AS Torantriebe