


Anschluss AS-Reflex an der Q20

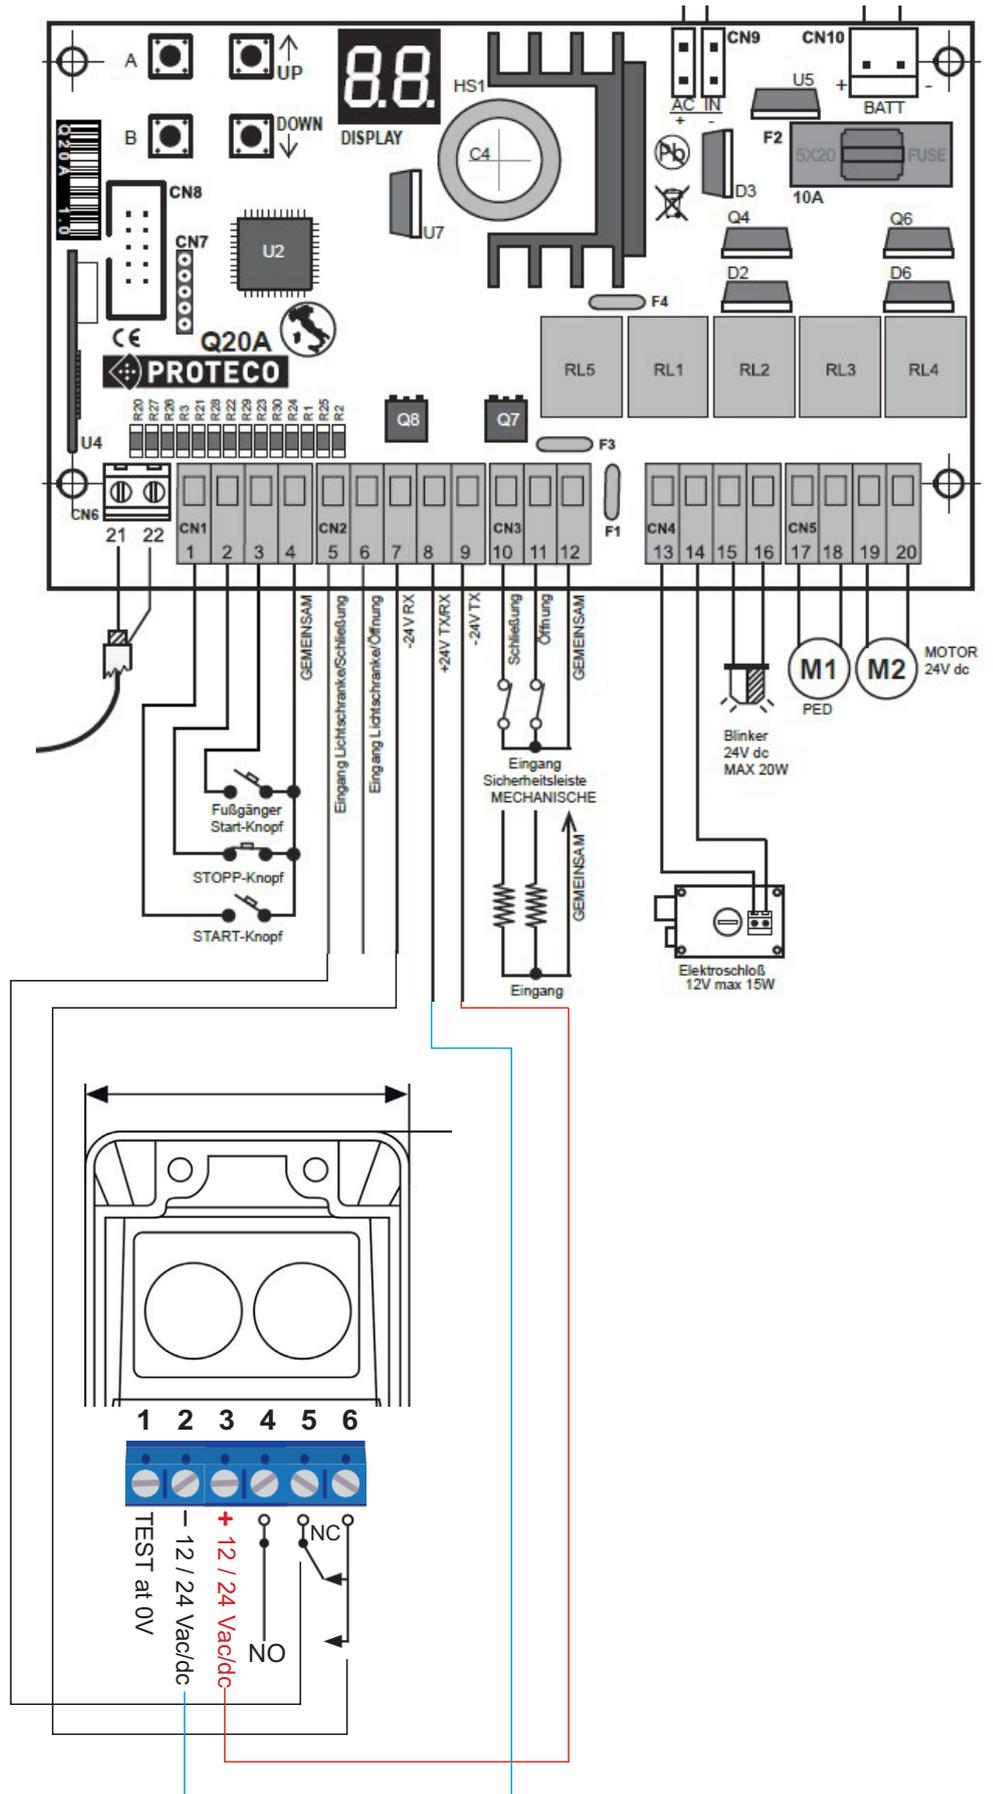

Anleitung erstellt durch AS-Torantriebe - Nachdruck verboten!



An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.