


Anschluss Lichtschranke Ft005 an der Motorsteuerung CN3BT


1 - Anschluss

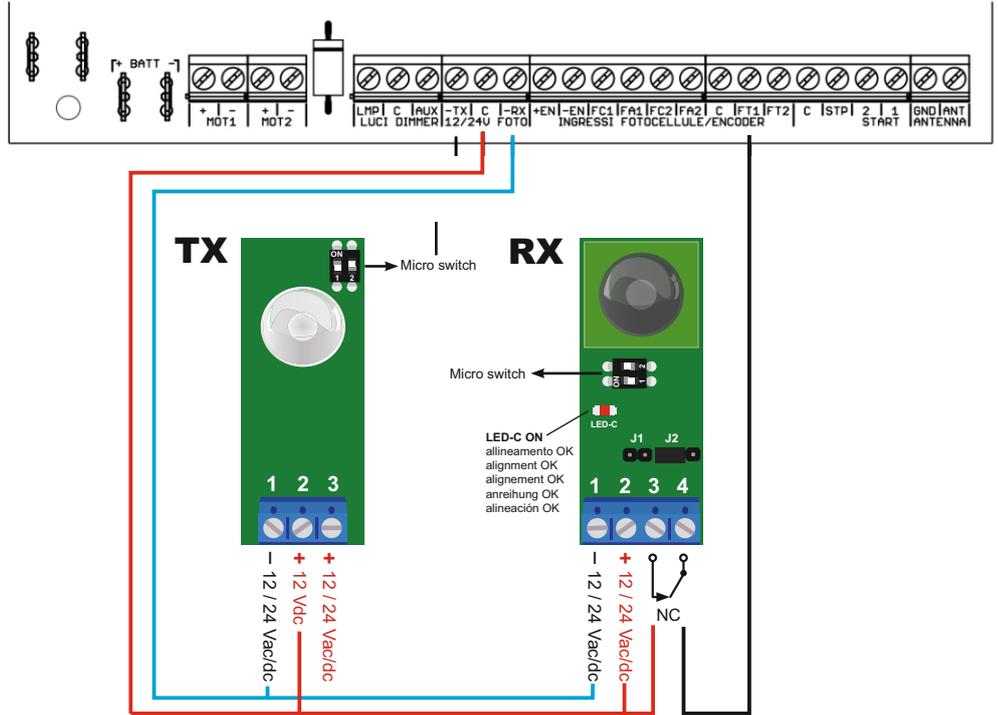

Verbinden Sie Fotozelle nach dem Schema.

INFO:
Wenn Photozellen angeschlossen werden muss der Eingang FT1 aktiviert werden (Abschnitt 9)

2 - der Eingang Ft1 muss aktiviert werden

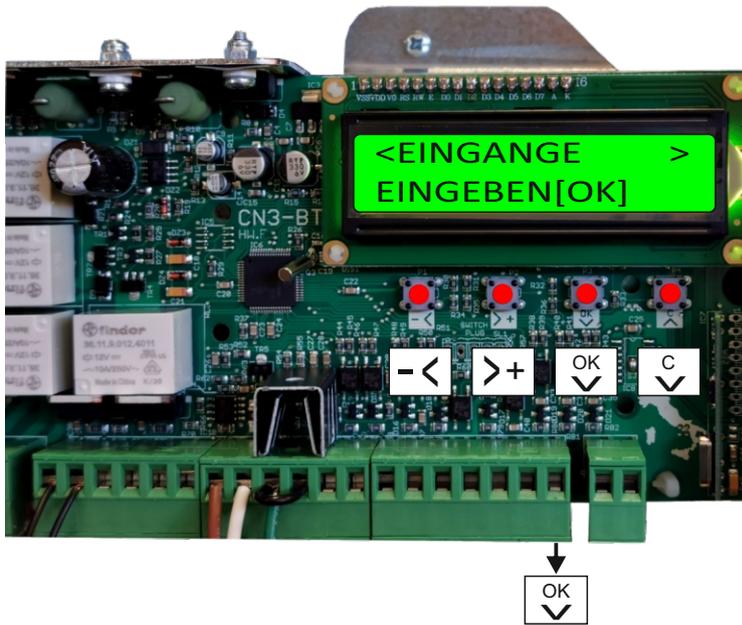

Passwort: 7732

- < FUNK SENDER > EINGEBEN[OK]
- < MOTORPARAMETER > EINGEBEN[OK]
- < LOGIK > EINGEBEN[OK]
- < HINDERNISSE > EINGEBEN[OK]
- < BLINKL./ZUSATZ > EINGEBEN[OK]
- < PROGRAMM > EINGEBEN[OK]
- < EINGÄNGE > EINGEBEN[OK]
- < KONFIG. RESET > EINGEBEN[OK]
- < ÜBERWACHER > EINGEBEN[OK]
- < MODBUS > EINGEBEN[OK]
- < WECKERKALENDER > EINGEBEN[OK]

Im Menü „EINGÄNGE“ muss wenn eine Lichtschranke verwendet der Eingang FT 1 aktiviert werden.

- < EINGÄNGE > <EINGEBEN[OK] >
- < EINGÄNGE > <DEAKTIVIER.FT1 >
- [-] JA [NEIN] [+] DEAKTIV. FT1 [OK]

Die Einzelpositionen können mit >+ und <- angewählt werden und mit OK bestätigt.

