


# Anleitung Zahnriemenverbinder Probo 70 / 120



## Öffnen des Zahnriemenverbinders


- 1 - öffnen Sie das Kettenschloss und ziehen dies nach unten ab

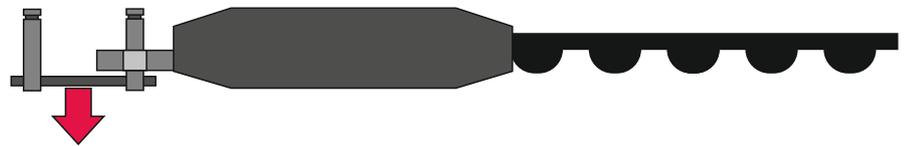

- 2 - ziehen Sie nun das Überwurfstück nach vorne ab



- 3 - heben Sie den Zahnriemen nach oben aus dem Einlegeblech



Zusammenbau - umgekehrt

**AS**  
**Torantriebe**

An der Hausener Str. 5      Tel.: 08223/96173-0  
D - 89367 Waldstetten      Fax: 08223/96173-20  
www.as-torantriebe.de      schmidantriebe@aol.com



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.