


Motorsteuerung SK01

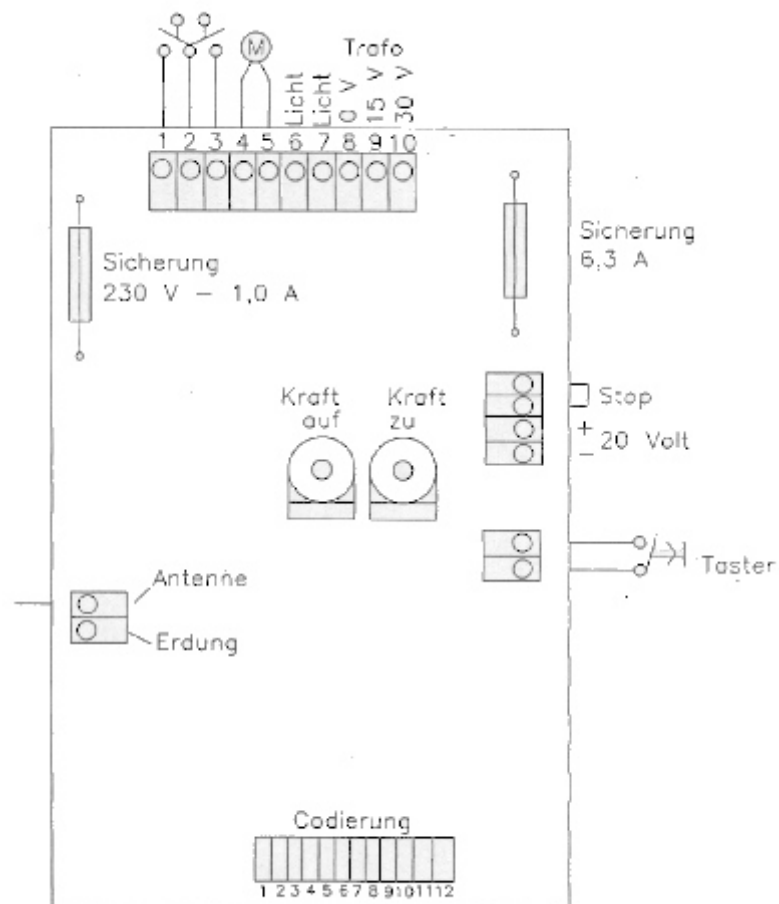

Codierung Handsender und Empfänger




Kanalbelegung:

Die Codierung 1 - 10 müssen im Handsender und auf dem Empfänger gleich eingestellt sein.



Mit den Belegungen 11 und 12 werden auf dem Empfänger die Funkkanäle 1 - 4 Eingeinstellt.

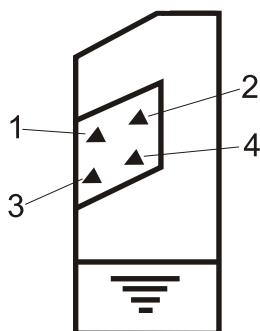

Kanal 1 = 11 OFF 12 OFF
 Kanal 2 = 11 OFF 12 ON
 Kanal 3 = 11 ON 12 OFF
 Kanal 4 = 11 ON 12 ON