

CITY 2 vereinfachte Montageanleitung

FOT 2 deaktivieren

Grundeinstellung 1
(muss vorgenommen werden wenn keine Lichtschranke angeschlossen wird).



[Klick](#)

Seite 2



Empfänger aufstecken & Handsender einlernen

Grundeinstellung 2
(muss vorgenommen werden)



[Klick](#)

Seite 3


Anleitung Lernlauf für einflügelige Anlagen



[Klick](#)

Seite 4

Anleitung Lernlauf für zweiflügelige Anlagen

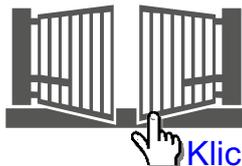

[Klick](#)

Seite 5

Von uns empfohlene Einstellungen - siehe Seite 11-12

Seite 7

[Klick](#)

Anschluss Lichtschranke



Seite 9

[Klick](#)

Anschluss Schlüsseltaster



Seite 10

[Klick](#)

Anschluss WIFI-Modul



Seite 11


[Klick](#)

Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

CITY 2 FOT2 deaktivieren

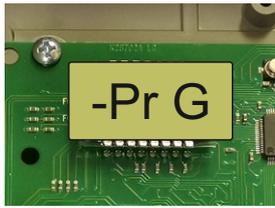


Ca. 2 Sekunden die Taste  gedrückt halten bis „-Pr G“ erscheint - dann los lassen. Nun erscheint „En.SA“ auf dem Display.




Nun mehrmals  betätigen bis „Fot2“ erscheint. Nun mit  bestätigen. Es erscheint „CFCh“ auf dem Display.



Nun mit  auf „no“ wechseln und  betätigen. Es erscheint wieder „Fot2“ auf dem Display.

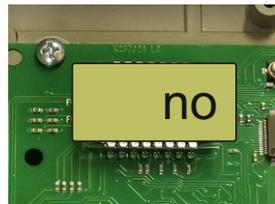

Nun mit  auf „FINE“ wechseln und  betätigen. Es erscheint „no“ auf dem Display.

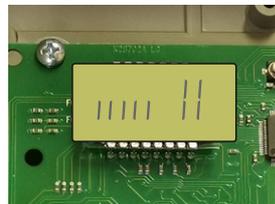

Nun mit  auf „Si“ wechseln und  betätigen.


**Es erscheint das Start - Display.
Lichtschranke 2 (Fot2) erfolgreich deaktiviert!**



Wenn das Display etwas anderes zeigt oder Sie sich verdrückt haben - einfach 1 Minute warten. Das Display wechselt zur Start-Anzeige.



Anleitung Empfänger MR-2

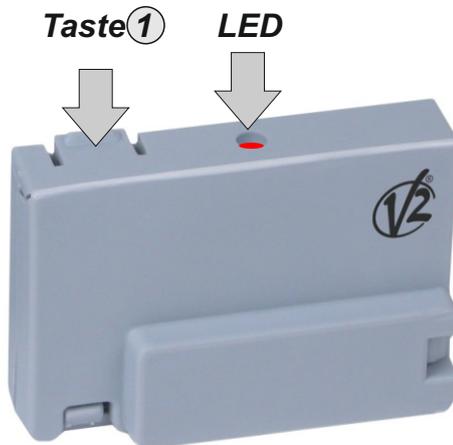

Kanal 1 =  1 Sek.  1 Sek.  1 Sek. 
Kanal 2 =  1 Sek.  1 Sek.  1 Sek. 

Info - Kanal 1 öffnet:
bei Drehtorantrieben beide Tore
bei Schiebetorantrieben komplett

Kanal 2 öffnet:
bei Drehtoren nur einen Flügel
bei Schiebetoren die Fußgängerfunktion


Handsender einlernen:

Taste 1 1x kurz drücken - LED blinkt 1 mal pro Sekunde. Falls die LED öfter blinkt erneut **Taste 1** betätigen. Nun die gewünschte Taste des Handsenders 2-3 Sekunden betätigen - die LED des Empfängers leuchtet kurz auf und erlischt. Handsender ist auf Kanal 1 eingelernt.

Für die Fußgängerfunktion muss eine noch freie Taste des Senders auf Kanal 2 eingelernt werden. Hierfür die Taste 1 des Empfängers betätigen das die LED 2 mal pro Sekunde blinkt - nun die noch freie Taste des Senders betätigen. Kanal 2 ist eingelernt.


Empfänger löschen:

- Anlage Spannungsfrei machen (Strom abschalten)
- **Taste 1** gedrückt halten und Spannung wieder anlegen
- **Taste 1** weiterhin für ca. 20 Sekunden gedrückt halten bis die LED erlischt (Empfänger ist gelöscht)

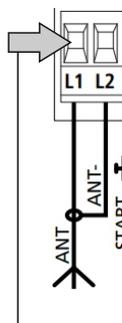


Die Antenne (17cm) wird auf der CITY 1 und 2 auf der Klemme L1 angeschlossen.

Den Empfänger bitte nur wie hier abgebildet aufstecken !

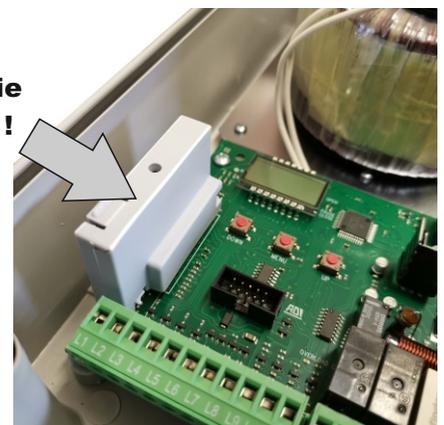

Lernlauf einflügelige Tore


t.AP2 auf 0 stellen

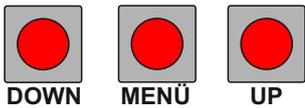

Taste



für ca 3 Sekunden gedrückt halten bis

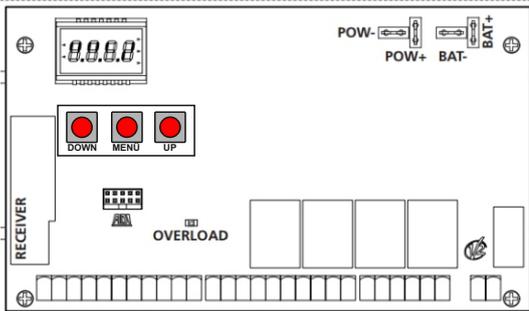

im Display erscheint.



ACHTUNG: Wenn Motor M2 nicht angeschlossen wird, muss diese Zeit auf Null eingestellt werden.
Parameter t.AP2



Tip - falls das Display etwas anders zeigt - ca. 60 Sekunden warten. Das Display wechselt zum Start-Display



Taste DOWN betätigen bis das Display „t.AP2“ erscheint und




betätigen.



Taste betätigen und den Wert auf 0.0 stellen - mit



betätigen.

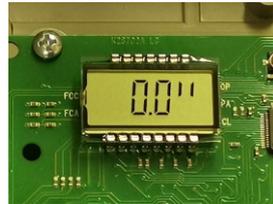


Nun mit



zu „FinE“ wechseln und



betätigen

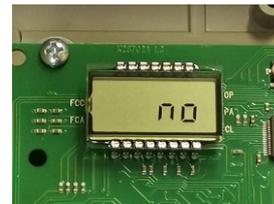


Nun mit



auf „Si“ wechseln und erneut



betätigen.

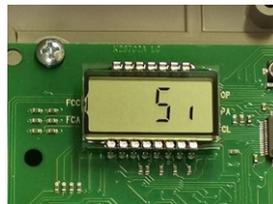

→ ENDE



Weiter zum automatischen Lernlauf



Seite 4

zur Seite 1

Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

**Entriegeln Sie die Antriebe und öffnen die Tore (das Tor) auf ca. 50%.
Verriegeln Sie die Antriebe (den Antrieb) wieder.**

**Betätigen Sie nun den Handsender und kontrollieren ob die erste Torbewegung
in „AUF“ erfolgt. Falls ein Tor oder beide Tore schließen die Netzspannung abschalten
und +/- an dem Antrieb tauschen welcher geschlossen hat.**

**Erneut beide Tore wieder entriegeln und in ganz geschlossener Position
wieder verriegeln.**

Taste  gedrückt halten bis „-APP“ angezeigt wird.
MENU

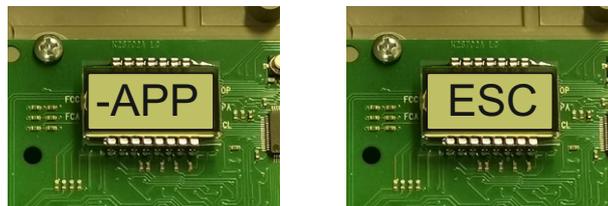

Das Display zeigt „ESC“.


Taste  betätigen - das Display „t.Lau“ anzeigt.
DOWN



Taste  betätigen um den Lernlauf zu starten.
MENU

Die Tore (das Tor) öffnen komplett und schließen komplett.

Nun erscheint auf dem Display die ermittelte Stromaufnahme.

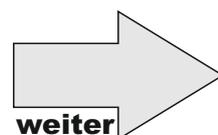

Betätigen Sie nun 1x



- es erscheint auf dem Display



Nun mit der



Taste zu „FINE“ wechseln und mit



bestätigen.



Nun mit



auf „Si“ wechseln und erneut




betätigen.



→ ENDE



Ca. 4 Sekunden die Taste  gedrückt halten bis „-PrG“ erscheint.

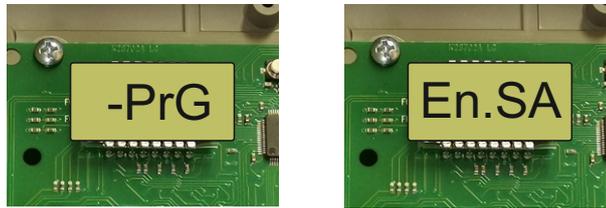


Das Display wechselt nun auf „En.SA“.

Taste  = Parameter nach unten


Taste  = Parameter nach oben

Taste  drücken um den Parameter zu ändern

Nun mit der  Taste zu „FINE“ wechseln und mit  bestätigen.

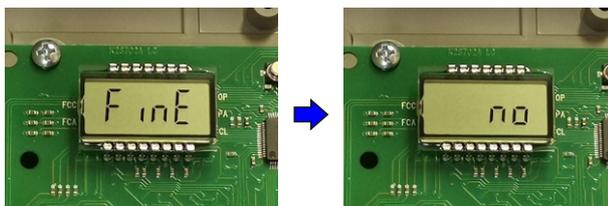

Nun mit  auf „Si“ wechseln und erneut  betätigen.

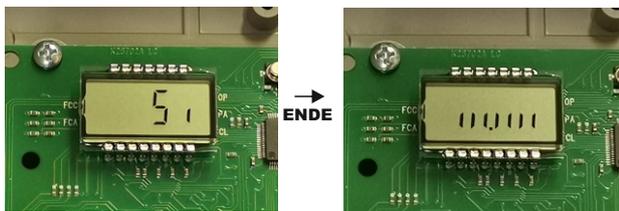

Wir empfehlen folgende Einstellungen:



SPUn auf „no“



Original: „Si“




rAM auf „8-10“



Original „4“



rAAP auf „10“

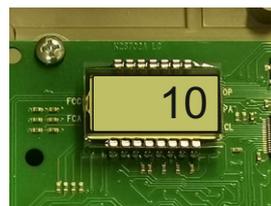

Original „0“



rACH auf „10“



Original „0“




Anschluss Lichtschranke an der CITY 2



Wird eine Lichtschranke verwendet muss im Menü der Eingang „FOT2“ aktiviert werden.

Ca. 2 Sekunden die Taste gedrückt halten bis „-Pr G“ erscheint - dann mit zu Fot 2 wechseln und mit das Untermenü öffnen. Gewünschte Funktion mit auswählen und mit bestätigen. Mit zurück zu FinE und mit bestätigen. Mit auf Si wechseln und mit speichern.

Fot2		Eingang Fotozellen 2 Diese Menüoption ermöglicht es, den Eingang für die Fotozellen Typ 2 zu aktivieren, die beim Öffnen und Schließen nicht aktiv sind	CFCh
	CFCh	Eingang auch bei stehendem Tor aktiv: das Öffnungsmanöver beginnt nicht, wenn die Fotozelle unterbrochen ist (aktiv bei AUF und ZU)	
	no	Eingang deaktiviert (die Steuerung ignoriert diesen)	
	Ch	Eingang nur beim Schließen aktiviert ACHTUNG: wenn man diese Option wählt, muss man den Test der Fotozellen deaktivieren	

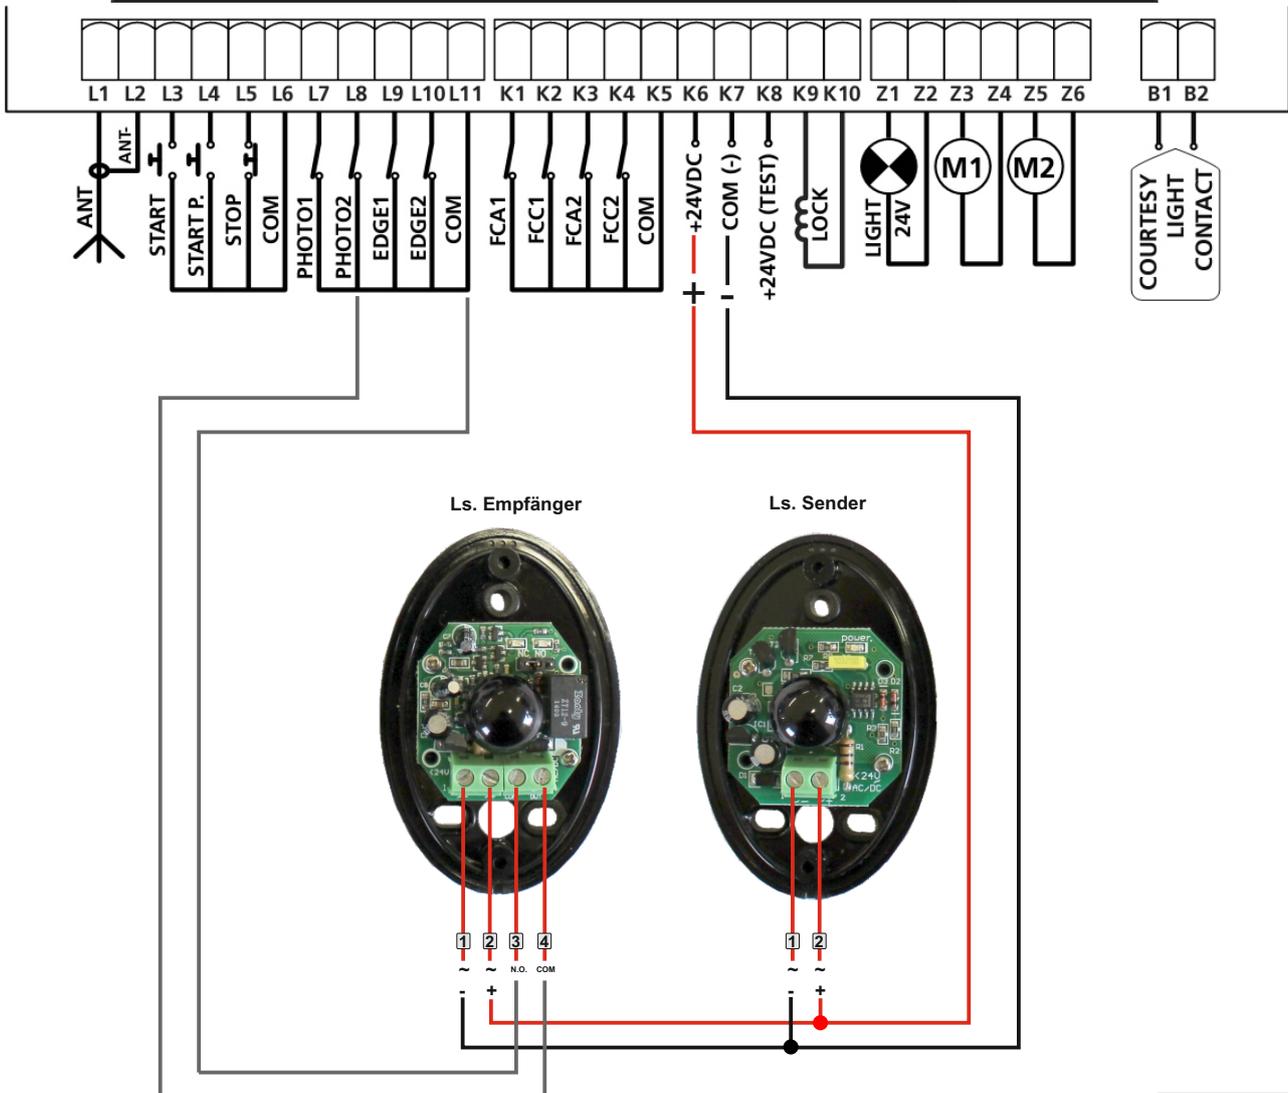

Seite 9


zur Seite 1

Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss Schlüsseltaster an der CITY 2

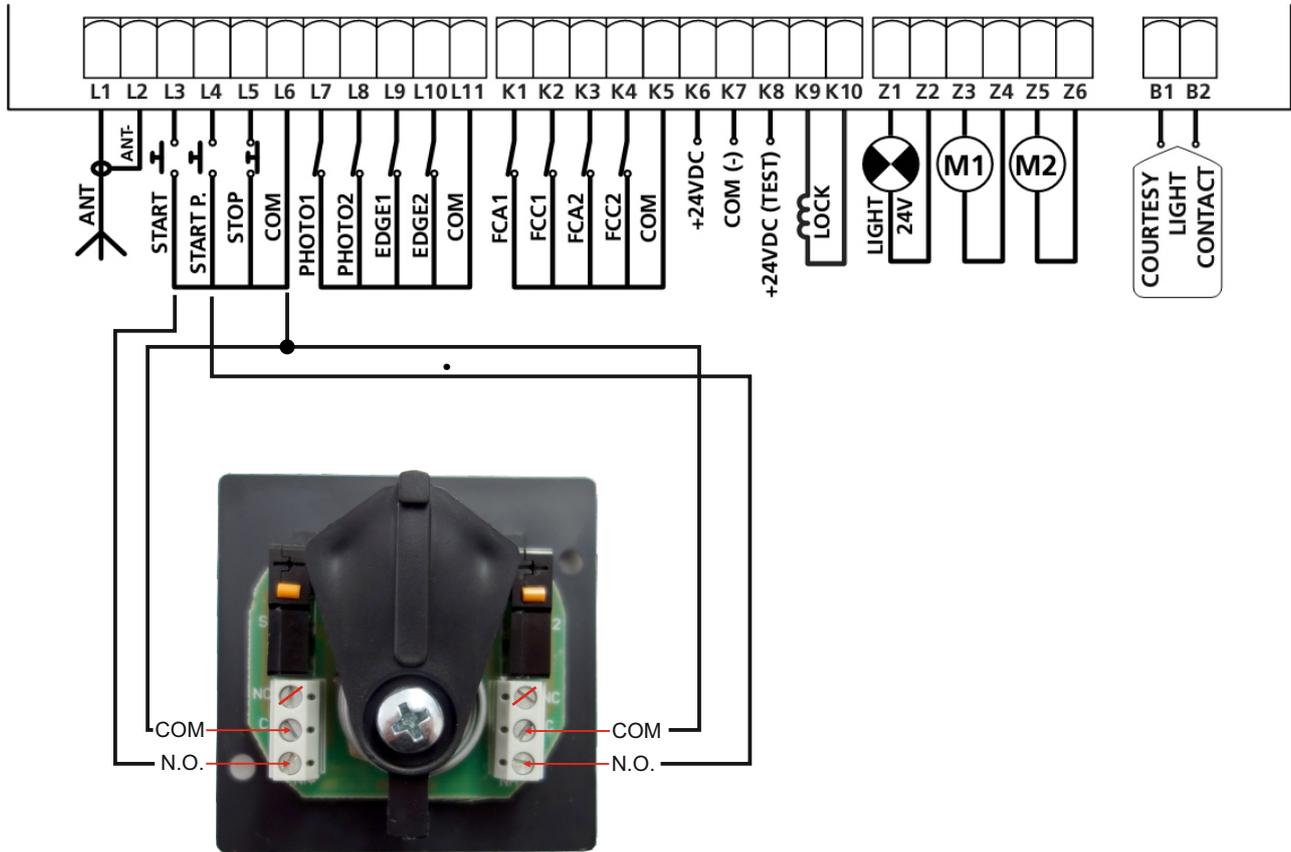

Start - beide Tore


COM - L6
Start - L3

Start Fußgängerfunktion

COM - L6
Start P. - L4



Anschluss WIFI-Modul an der CITY 2

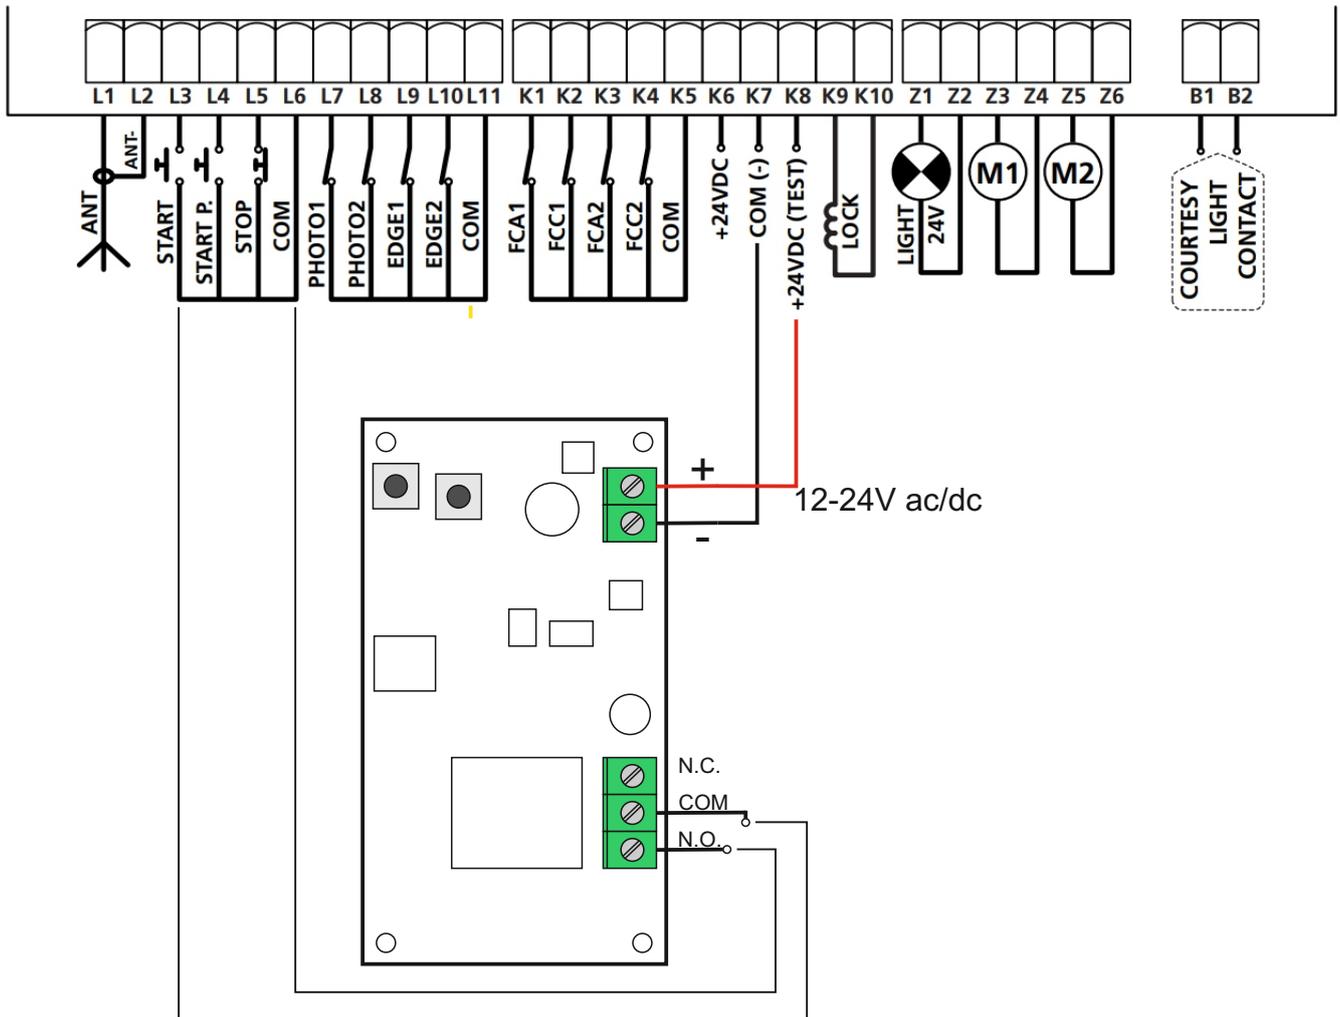

Hier finden Sie die Anleitung zum WIFI-Modul: [\(Link\)](#)

