


# Montageanleitung GT-80

Garagentoröffner für Sektionaltore und Kipptore



- A - Sturzbefestigung
- E - Antrieb
- B - Laufschiene
- P - Schubstange
- D - Laufschlitten
- W - Notentriegelun

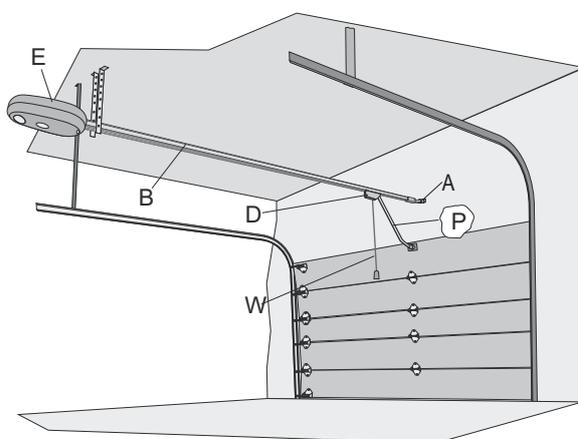

Unsere Technik erreichen Sie direkt unter:

Tel.: 08223 / 96173-15

oder per Mail:

[astorantriebetechnik@googlemail.com](mailto:astorantriebetechnik@googlemail.com)




## Technische Daten:


Leistung: 120 W  
Max. Laufweg: 2800mm  
Spannungsversorgung: 230V AC  
Schienenhöhe: min. 40mm  
Beleuchtung: 5-10W 24V  
Standby: ca. 6W

Motor: 24V DC  
Antriebssystem: Kette  
Fernsteuerung: 433 Mhz.  
Automatischer Zulauf: ca. 3min.  
Beleuchtungszeit: ca. 3min.  
Temperaturbereich: -20°C bis +55°C


1. Stecken Sie den Antriebskopf auf das Schienensystem und befestigen diese mit den beiden Metallbügeln am Gehäuse des Antriebes.

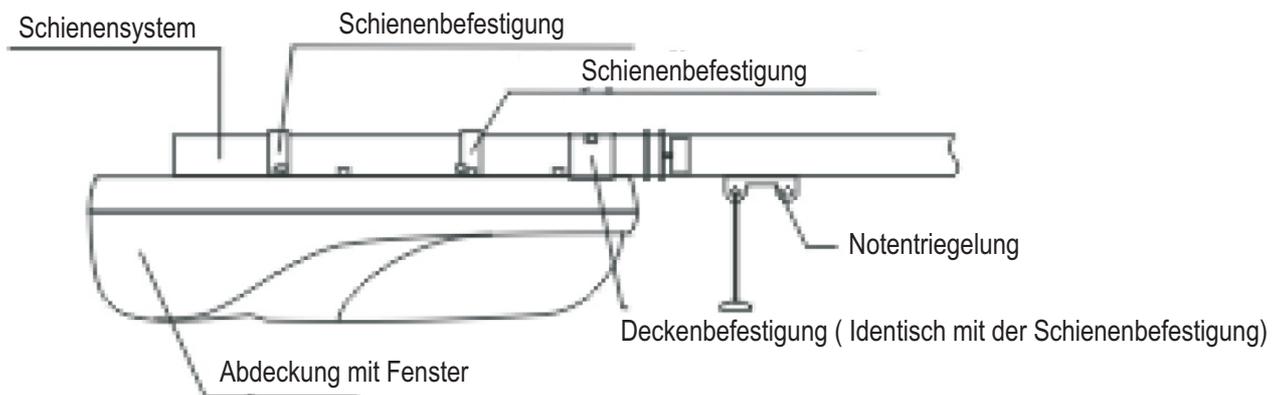


2. Montieren Sie die Deckenbefestigung an der Unterseite der Laufschiene im Abstand von ca. 5cm zum Antriebsgehäuse.

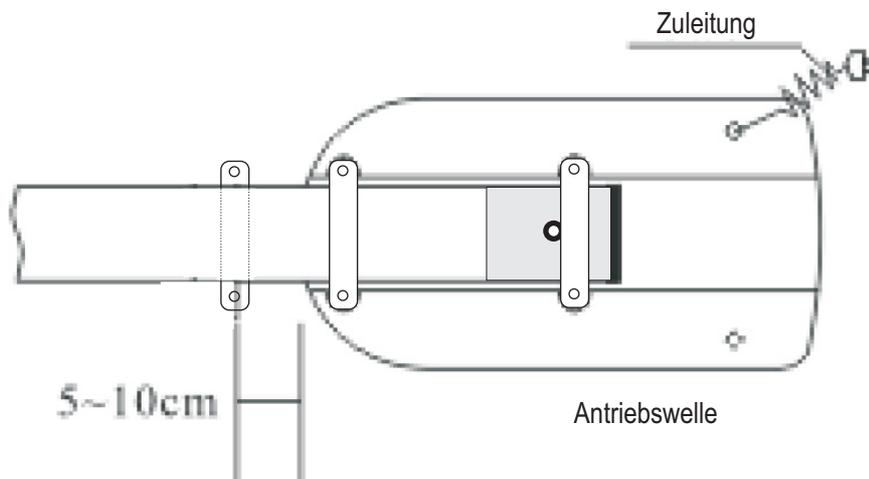


3. Befestigen Sie den Halter (A) für das Schienensystem mittig über dem Tor am Sturz oder an der Decke.

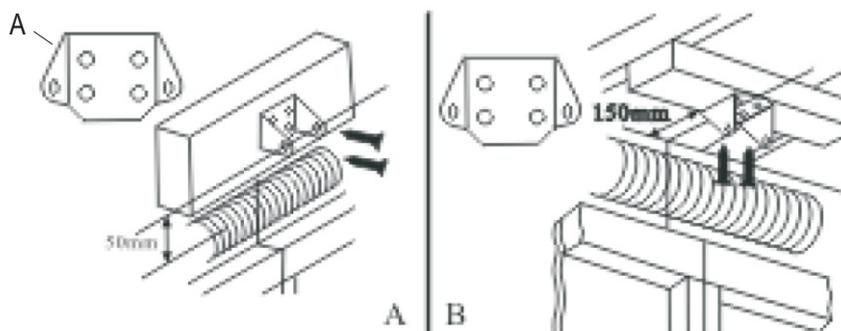

4. Befestigen Sie das Schienensystem am Halter (A) und klappen den Antrieb hoch. Nun können Sie den Antrieb an der Decke befestigen.

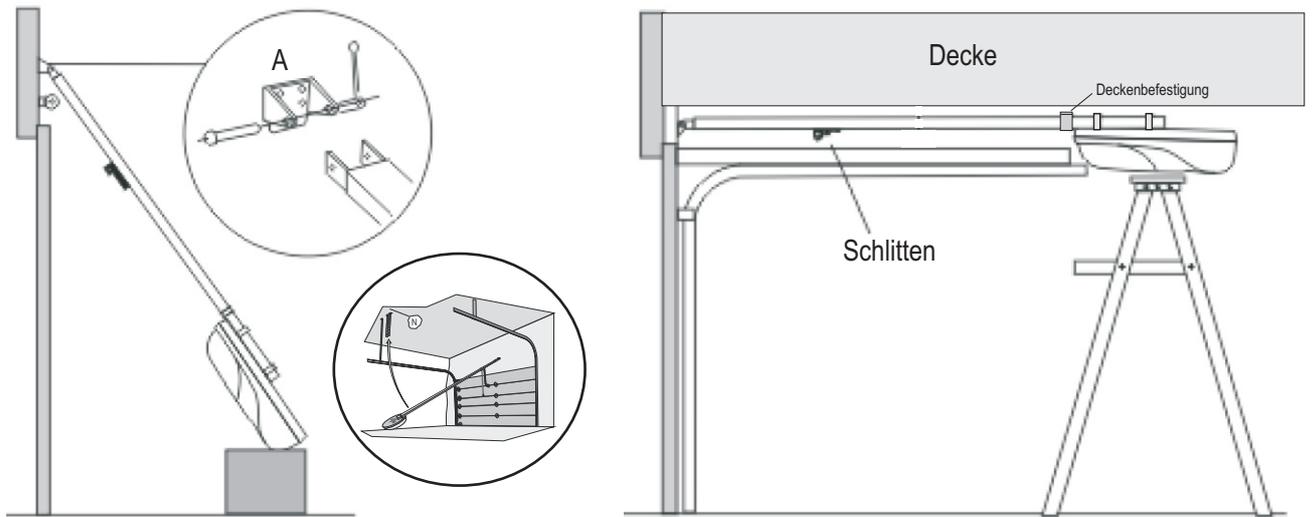


5. Befestigen Sie den Tormitnehmer am Torrahmen und verbinden diesen mit dem Laufschlitten lt. Skizze. Montieren sie die Notentriegelung ( Seilzug X ).

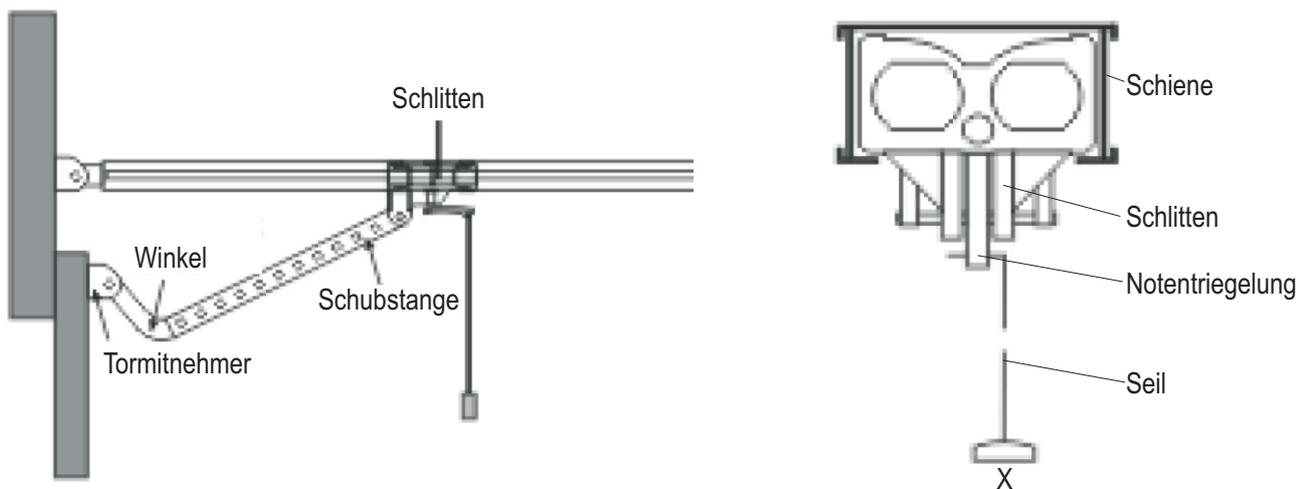

6. Motorsteuerung


Taster und Schlüsseltaster können an dem Anschluss GND / PUSH angeschlossen werden.

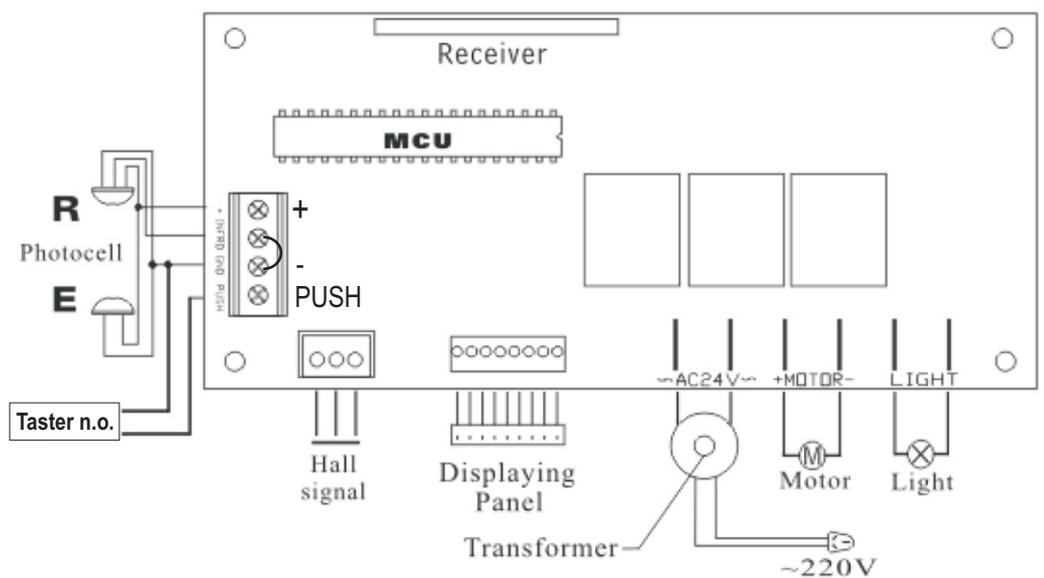


# Programmierung der Endlage AUF / ZU, Drehmoment, und der automatischen Schließzeit.



Betätigen Sie die Taste P - nun können Sie die Programmierungsschritte P1 - P4 einzeln anwählen und die eingestellten Werte mit den Tasten ↑ ↓ bearbeiten.

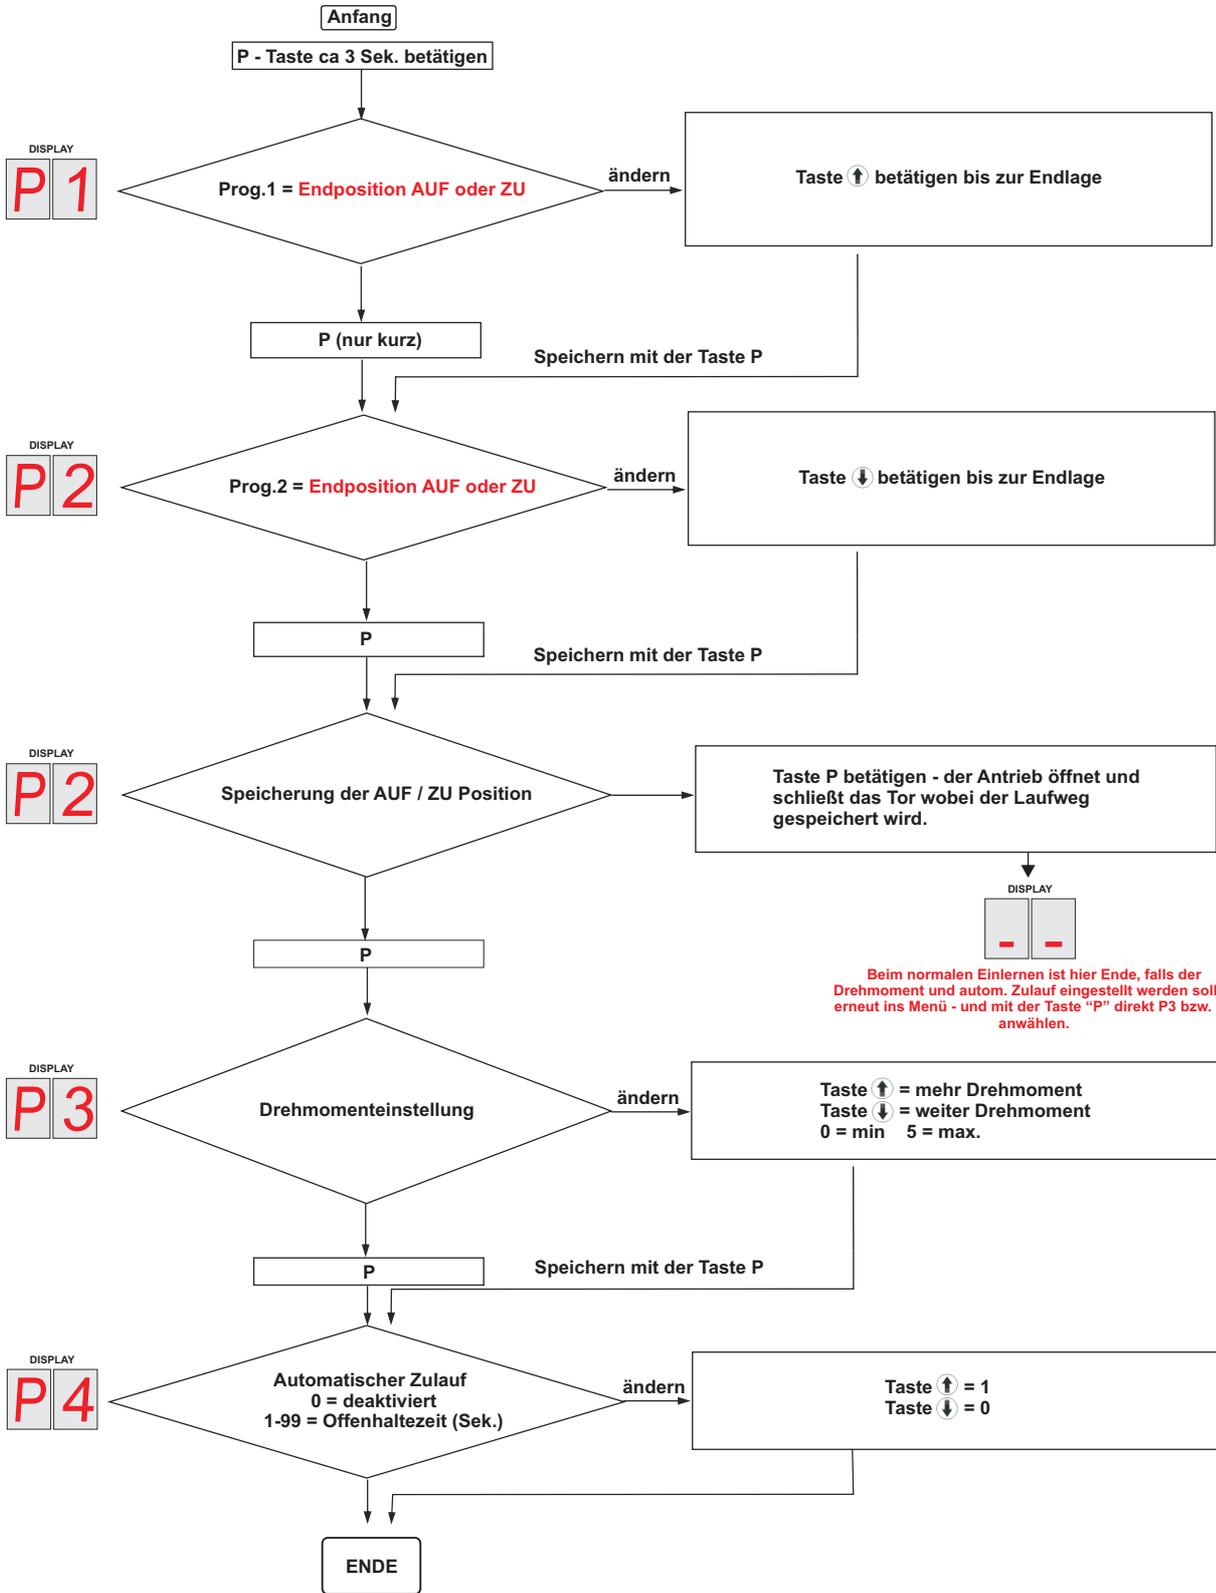

## Programmierung der Fernsteuerung

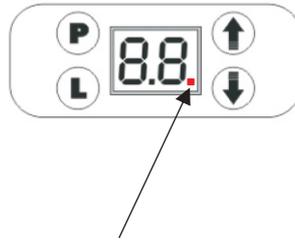

### Handsender einlernen:

Betätigen Sie die Taste L - auf dem Display leuchtet die Anzeige wie oben auf, nun die gewünschte Taste des Handsenders betätigen. Anzeige leuchtet 2x auf - nun ist der Handsender eingelernt.

### Empfänger löschen:

Betätigen Sie die Taste L für ca. 8 Sekunden - alle gespeicherten Handsender sind gelöscht.

### Notentriegelung:

Der Antrieb kann über den Seilzug, welcher am Schlitten montiert ist, entriegelt werden. Wenn kein weiterer Zugang in die Garage vorhanden ist, muss eine optional erhältliche Notentriegelung ( Durchsteckschloss mit Seil ) montiert werden.



**Unsere Technik erreichen Sie direkt unter:**

**Tel.: 08223 / 96173-15**

**oder per Mail:**

**[astorantriebetechnik@googlemail.com](mailto:astorantriebetechnik@googlemail.com)**



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.