



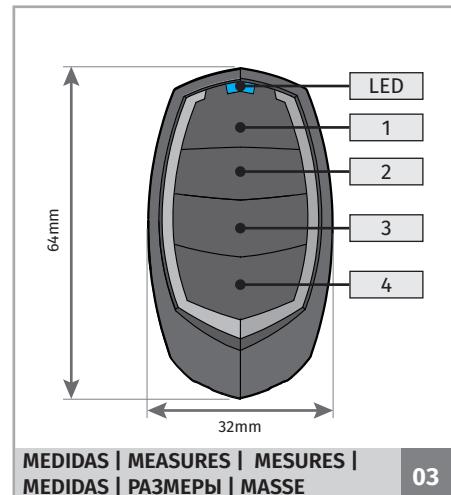

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

OPERATING MANUAL | NOTICE DE FONCTIONNEMENT | MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
| ИНСТРУКЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ | FUNKTIONSHANDBUCH

v2.5
REV. 01/2023

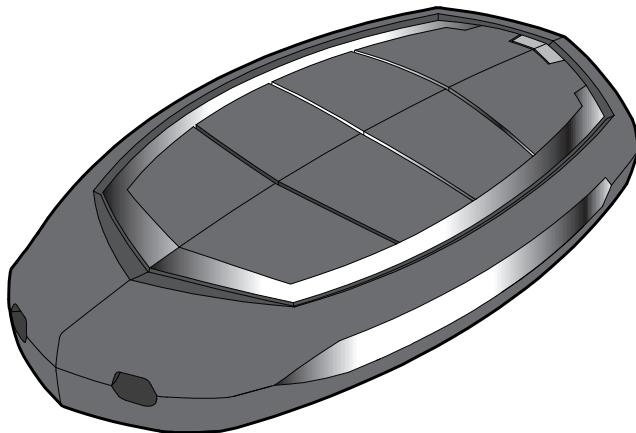


MEDIDAS | MEASURES | MESURES |
MEDIDAS | РАЗМЕРЫ | МАССА

03



- O Fabricante não pode ser considerado responsável por danos provocados por utilização errada e/ou indevida do equipamento.
- The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by incorrect and / or improper use of the equipment.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte et / ou inappropriée de l'équipement.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el uso incorrecto y / o inadecuado del equipamiento.
- Производитель не может нести ответственность за ущерб, причиненный в результате неправильного и / или ненадлежащего использования оборудования.
- Der Hersteller ist nicht verantwortlichen für Schäden die durch eine falsche Handhabung und/oder Betriebname entstehen.

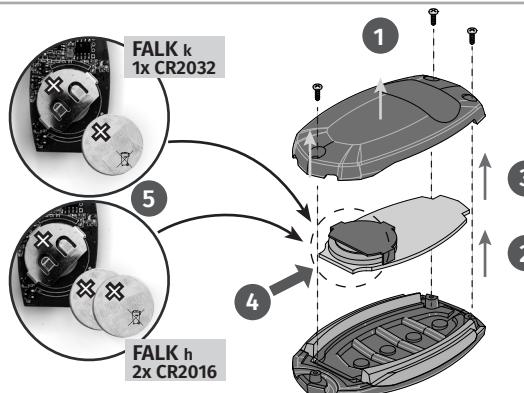

DESMONTAGEM | DISMANTLING | DÉMONTAGE DESMONTAJE | ДЕМОНТАЖ | DEMONTAGE

02

MONTAGEM | MOUNTING | ASSEMBLAGE MONTAJE | МОНТАЖ | MONTAGE

03



PT Este é um sinal que indica que as pilhas não podem ser depositadas no lixo doméstico convencional. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais de tratamento de resíduos

EN This is a sign indicating that batteries cannot be disposed of in conventional household waste. Must be handed over for recycling in accordance with environmental waste treatment regulations.

FR Ce symbole indique que les piles ne peuvent pas être jetées avec les déchets ménagers normaux. Elles doivent être remises pour être recyclées conformément aux règles de traitement des déchets environnementaux.

ES Esta es una señal que indica que las pilas no pueden ser desechadas en la basura doméstica convencional. Deben entregarse para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales de tratamiento de residuos.

RU Это знак, указывающий на то, что батарейки нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Должны быть переданы на переработку в соответствии с экологическими нормами обращения с отходами.

DE Dies ist ein Zeichen dafür, dass Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es muss gemäß den umweltrechtlichen Abfallbehandlungsvorschriften einer Wiederverwertung entsorgt werden.

DESCRÍÇÃO FÍSICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- O rádio comando possui 4 botões para seleção de função.
- Sempre que pressionar uma tecla do comando, o LED vai acender sinalizando que foi enviado um sinal via rádio. Caso o LED não acenda, troque as pilhas do rádiocomando.

TROCAR PILHA

- Com uma chave de cruz desaperte os 3 parafusos.
- Desencaixe a tampa frontal da tampa traseira.
- Com uma chave de fendas, retire a placa do interior da tampa traseira.
- Com uma chave de fendas, empurre a pilha de modo a que estas deslizem para fora do suporte da pilha.
- Coloque a pilha com o sinal de + virado para cima.
- Depois da pilha ser trocada, volte a colocar a placa no interior da tampa traseira.
- Encaixe a tampa frontal na tampa traseira.
- Volte a apertar os 3 parafusos.

	FALK k	FALK h
• Tensão de trabalho	3V DC	6V DC
• Bateria	1x Pilha CR2032	2x Pilhas CR2016
• Corrente em operação	<=12mA	
• Frequência	433,92 MHZ	
• Potência de transmissão	>=10mW	
• Material de construção	ABS-Policarbonato-liga zinco	
• Grau de protecção	IP40	
• Distância de transmissão	100metros (espaço aberto)	
• Uso	Usar apenas em locais secos	
• Codificação	Rolling Code	
• Canais (botões)	4	

PHYSICAL DESCRIPTION

EN

- The remote control has 4 buttons to select function.
- Whenever you press a button on the remote control LED will light up, indicating that was sent a signal via radio. If the LED does not, change the batteries of the remote control.

SWAP BATTERY

- With screwdriver loosen the 3 screws.
- Detach the front cover of the back cover.
- With a screwdriver remove the interior plate of the back cover.
- With a screwdriver to push the batterie so that they slide out of the battery holder.
- Insert the battery with the + sign facing upwards.
- After the batterie is replaced, put the plate inside the back cover.
- Fit the front cover on the back cover.
- Tighten the screws.

DESCRIPTION PHYSIQUE

FR

- La radiocommande comporte 4 boutons pour le choix de fonction.
- Chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande la LED s'allumera, en signalant qu'un signal via radio a été envoyé. Si la LED ne s'allume pas, veuillez changer les piles de la radiocommande.

CHANGER LA PILE

- À l'aide d'une clé de croix dévisser la vis.
- Déboîter le couvercle frontal du couvercle arrière.
- À l'aide d'un tournevis enlever la plaque intérieur du couvercle arrière.
- Avec un tournevis pousser les deux piles de manière qu'elles glissent vers l'extérieur du support des piles.
- Insérez la batterie avec le signe + vers le haut.
- Après avoir changé les piles, replacer la plaque à l'intérieur du couvercle arrière.
- Replacer le couvercle frontal dans la partie arrière.
- Serrer de nouveau la vis.

DESCRIPCIÓN FÍSICA

ES

- El radio control posee 4 botones para la selección de la función.
- Cada vez que se pulsa una tecla del mando el LED se iluminará, indicando que fue enviado una señal via radio. Si la luz LED no enciende sustituir las pilas del mando.

CAMBIAR LA PILA

- Con una llave cruz desenroscar el tornillo.
- Desenganchar la tapa delantera de la tapa posterior.
- Con un destornillador retire la placa interior de la tapa posterior.
- Con un destornillador empujar las dos pilas para que se deslizan hacia afuera del soporte de la batería.
- Coloque la batería con el signo + hacia arriba.
- Después de que las baterías se reemplazan, volver a colocar la placa en el interior de la tapa trasera.
- Encaje la tapa delantera en la tapa trasera.
- Apretar el tornillo.

ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

RU

- Пульт дистанционного управления имеет 4 кнопки для выбора функции.
- Всякий раз, когда вы нажимаете кнопку на пульте управления загорится светодиод, указывающий, что был послан радио сигнал. Если светодиод не загорается, поменяйте батареи в пульте управления.

ПОМЕНЯТЬ БАТАРЕЙКИ

- С помощью отвёртки ослабьте 3 винта.
- Снимите переднюю крышку задней крышки.
- С помощью отвертки снимите внутреннюю пластину задней крышки.
- С помощью отвертки нажмите на батарейку так, чтобы они высокользнули из держателя батарейки.
- Вставьте аккумулятор значком + вверх.
- После замены батарейки, поставьте пластину на заднюю крышку.
- Установите переднюю крышку на заднюю крышку.
- Закрутите винты.

BESCHREIBUNG

DE

Die Funk Fernsteuerung hat eine 4 Tasten-Funktion.

- Immer dann wenn Sie eine Taste der Fernsteuerung drücken, leuchtet die Kontroll-LED auf, was darauf hinweist, dass ein Funksignal gesendet wurde. Sollte die LED nicht leuchten wechseln Sie die Batterien der Fernsteuerung.

AUSTAUSCH DER BATTERIE

- Mit einem Kreuzschraubenschlüssel lösen Sie die Schraube.
- Entfernen Sie die vordere und hinteren Abdeckung.
- Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie die Innenplatine der hinteren Abdeckung.
- Mit einem Schraubendreher drücken Sie die beiden Batterien so, dass Sie diese aus dem Batteriehalter schieben.
- Setzen Sie die Batterie mit dem + Zeichen nach oben ein.
- Danach ersetzen Sie die Batterien, und legen die Platine in die hintere Abdeckung.
- Befestigen Sie nun die vordere mit der hinteren Abdeckung.
- Beide Abdeckungen fest Schraube.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	FALK-k	FALK-h
• Operating voltage	3V DC	6V DC
• Battery	1x CR2032 battery	2x CR2016 batteries
• Operating current		<=12mA
• Frequency	433,92 MHZ	868 MHZ
• Power transmission		>=10mW
• Material of construction	ABS-Polycarbonate-zinc alloy	
• Protection grade		IP40
• Transmission distance	100 meters (open space)	
• Use	Use only in dry locations	
• Coding		Rolling Code
• Channels (buttons)		4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	FALK-k	FALK-h
• Tension fonctionnement	3V DC	6V DC
• Batterie	1x Pile CR2032	2x Pile CR2016
• Courant en opération		<=12mA
• Fréquence	433,92 MHZ	868 MHZ
• Puissance de transmission		>=10mW
• Matériel de construction	ABS-Polycarbonate-al. de zinc	
• Niveau de Protection		IP40
• Distance de transmission	100m (espace ouvert)	
• Usage	Utiliser dans des endroits secs	
• Codage		Rolling Code
• Canaux (boutons)		4

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

	FALK-k	FALK-h
• Tensión de funcionamiento	3V DC	6V DC
• Batería	1x Pila CR2032	2x Pila CR2016
• Corriente en operación		<=12mA
• Frecuencia	433,92 MHZ	868 MHZ
• Potencia de transmisión		>=10mW
• Material de construcción	ABS-Policarbonato-Al. de zinc	
• Grado de protección		IP40
• Alcance	100metros (espacio abierto)	
• Uso	Utilizar sólo en lugares secos	
• Codificación		Rolling Code
• Canales (botones)		4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	FALK-k	FALK-h
• Рабочее напряжение	3V DC	6V DC
• Батарея	1x батареи CR2032	2x батареи CR2016
• Ток		<=12mA
• Частота	433,92 MHZ	868 MHZ
• Мощность передачи		>=10mW
• Материал конструкции	ABS-поликарбонат-цинковый сплав	
• Степень защиты		IP40
• Дальность передачи	100м открытое пространство	
• Использование	Используйте только в сухих местах	
• Кодирование		Rolling Code
• Каналы (кнопки)		4

TECHNISCHE DATEN

	FALK-k	FALK-h
• Betriebsspannung	3V DC	6V DC
• Batterie	1x Batterien CR2032	2x Batterien CR2016
• Stromverbrauch im Betriebs		<=12mA
• Frequenz	433,92 MHZ	868 MHZ
• Sendeleistung		>=10mW
• Baustoff	ABS-Polykarbonat-Zink Legierung	
• Schutzart		IP40
• Übertragungsreichweite	100m (offener Raum)	
• Uso	trockenen Orten	
• Codierung		Rolling Code
• Kanäle (Tasten)		4